FREECOM Network MediaPlayer Drive-In Kit

MANUAL

Rev. 520

FREECOM

Gentile Cliente,

Grazie per avere acquistato un Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit, un nuovissimo lettore multimediale digitale che supporta la modalità d'accesso dual data mediante HDD 3.5" interno (non in dotazione) e rete 10/100Mbps. Questo lettore consente di riprodurre con la massima facilità film, musica e fotografie digitali da un HDD 3.5" (se integrato nel dispositivo) e da tutti i PC della propria rete direttamente sul proprio televisore o impianto hi-fi.

Freecom Technologies • Germany
www.freecom.com

Attenzione!

Tutti i diritti riservati. I prodotti citati in questo manuale sono utilizzati meramente a scopo identificativo e possono essere marchi commerciali o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Il dispositivo è stato concepito per uso domestico o per l'ufficio.

Attenzione! Il dispositivo è conforme a EN55022 classe A. L'unità può produrre disturbi radio in una zona residenziale. In tale caso, l'utente è tenuto a prendere i provvedimenti del caso e ad assumersi ogni responsabilità ed i costi derivanti. L'unità non deve essere utilizzata nelle vicinanze o con dispositivi elettromedicali.

Freecom Technologies declina ogni responsabilità per qualsiasi danno che possa derivare dall'utilizzo di un sistema Freecom. Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di aggiornare i nostri prodotti in conformità ai nuovi sviluppi tecnologici.

Manuale per l'utente

Informazioni generali ..... pagina 4
Avvertenze e istruzioni di sicurezza ..... pagina 6
Panoramica del dispositivo ..... pagina 8

Capitolo 1:

Uso come HDD USB esterno ..... pagina 10

Capitolo 2:

Accesso al PC attraverso la rete ..... pagina 31

Capitolo 3:

Uso come Multimedia Player ..... pagina 49

Caratteristiche tecniche ..... pagina 77

© 2005 Freecom Technologies

Introduzione

- Dual Data Access Mode via 10/100Mbps LAN e 3.5" HDD (se integrato nel dispositivo)
- Digital Multimedia Player su TV di casa o auto
- Storage esterno USB 2.0 via PC (NTFS, FAT32)
- Audio - stereo, digitale coassiale & ottico 5.1 canali Sound
- Video - Composite, S-video, HD Component 480p, 720p, 1080i
- DVD manager - riproduzione del file DVD uguale al titolo originale DVD
- Firmware espandibile.

Contenuto della confezione

Controllare che la confezione sia completa di tutte le parti previste, elencate di seguito:

- Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit, con base d'appoggio
- Telecomando & batteria
- Cavo Composite + Stereo L-R
- Cavo USB
- Cavo LAN
- Alimentatore
- CD con manuale e driver USB 2.0 per WIN98SE

Requisiti minimi del sistema

Requisiti USB

- Windows 98SE, ME, 2000, XP / MAC OS X 10.1 o superiore / Linux 2.4.x o superiore
- Interfaccia USB 2.0, 1.1 disponibile (consigliata USB 2.0)*

Requisiti di rete

- Windows 98SE, ME, 2000, XP
- Interfaccia 10/100 Ethernet LAN, RJ-45 disponibile (consigliati 100Mbps)
- Cavo LAN (cross-wired o standard - vedi pagina 28 2.1)

* USB 2.0 è compatibile con la versione precedente USB 1.1. Per ottenere il massimo delle prestazioni del Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit, il PC deve essere dotato di un'interfaccia USB 2.0. I controller host PCI USB 2.0 sono disponibili separatamente sul sito Web www.freecom.com.

Precauzioni

- Si consiglia caldamente di salvare regolarmente i dati dall'unità disco rigido integrata su un altro supporto sicuro. Freecom declina ogni responsabilità per il danneggiamento o la perdita di dati nel HDD integrato.
- Staccare l'adattatore di corrente quando non si usa l'apparecchio per un periodo prolungato.
- L'apparecchio non supporta DivX, XviD codec di file video con opzione GMC, Qpel.
- Non staccare la corrente o spegnere l'apparecchio durante la riproduzione di un file.
- Per il collegamento dell'apparecchio al PC si raccomanda di non usare un cavo USB più lungo di 3 metri.
- Se è presente un host adapter USB 1.1 il dispositivo funziona a velocità USB1.1.
- In presenza di un'unità disco rigido con capacità di storaggio inferiore a 6GB non si può escludere il danneggiamento o la perdita di dati. Si raccomanda l'utilizzo di un hard drive con capacità superiore a 6GB.

Nota: assicurarsi di formattare l'hard drive prima di utilizzare il dispositivo. Se si impiega un HDD non formattato, il PC non riconosce il dispositivo.

Avvertenze e istruzioni di sicurezza

Leggere e rispettare le istruzioni seguenti. Devono essere osservate in modo da prevenire lesioni per l'utente, danneggiamenti del dispositivo o di altri oggetti, nonché per assicurare l'uso sicuro del prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe provocare un malfunzionamento del dispositivo.

Per garantire il corretto funzionamento di Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit, prestare attenzione alle seguenti avvertenze. In caso di mancata osservanza, la garanzia potrebbe decadere e Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit potrebbe subire danneggiamenti.

- Disconnettere Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit mediante il sistema operativo (l'opzione per la disconnessione o la rimozione di componenti hardware sulla barra delle applicazioni di Windows) prima di sconnettere il cavo USB o il cavo di alimentazione e prima di spegnere il dispositivo. In caso contrario potrebbero verificarsi delle perdite di dati.
- Non disconnettere il lettore multimediale dal PC durante le trasmissione di file. Ciò potrebbe provocare una perdita di dati o un errore del lettore. Se ciò dovesse accadere, eseguire l'utilità ScanDisk.

- Impedire che Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit cada o venga esposto ad altri tipi di urti meccanici, in quanto ciò potrebbe causare una perdita di dati e un danneggiamento del disco rigido.
- Non impiegare Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit se la temperatura ambiente è inferiore a 10 °C o superiore a 45 °C.
- Se Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit viene trasportato da un ambiente freddo a un ambiente a temperatura maggiore, permettere al dispositivo di raggiungere la temperatura ambiente prima di metterlo in funzione. In caso contrario si produce una condensa all'interno dell'alloggiamento del dispositivo che a sua volta potrebbe causare un funzionamento scorretto.
- Non appoggiare liquidi o bevande su Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit. Se vengono versati dei liquidi e questi entrano in contatto con le parti elettroniche all'interno dell'alloggiamento del dispositivo, il dispositivo subisce un danneggiamento e non funziona correttamente.
- Non utilizzare Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit in un ambiente con polvere. La polvere all'interno dell'alloggiamento potrebbe danneggiare le parti elettroniche interne e causare un funzionamento scorretto del dispositivo.
- Non utilizzare Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit nelle vicinanze di campi magnetici.
- L'apertura di Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit annulla i diritti di garanzia.
- Il Network MediaPlayer-35 drive in kit può generare calore se usato per lungo tempo.

Inoltre, la garanzia non è applicabile nei casi seguenti:

- Danni o problemi risultanti da un uso scorretto, uso improprio, incidente, modificazione oppure corrente o tensione elettrica scorretta.
- Qualsiasi manomissione del prodotto o danneggiamento del sigillo di garanzia o dell'etichetta con il numero di serie.
- Qualsiasi prodotto senza etichetta con il numero di serie o garanzia.
- Batterie o qualsiasi altro elemento di consumo compreso nel volume di fornitura o nel dispositivo stesso.

Panoramica del dispositivo

1. VISTA FRONTALE

Tutte le funzioni operative di base possono essere eseguite con i pulsanti del dispositivo, senza usare il telecomando.

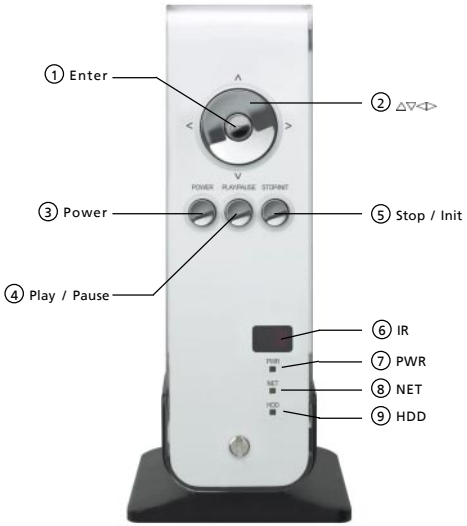

① ENTER	Per selezionare o riprodurre un file
② △▽◁▷	Tasto di navigazione, in alto, in basso, a destra e a sinistra
③ POWER	Tasto di accensione e spegnimento
④ PLAY / PAUSE	Riproduce tutti i file di un file selezionato / pausa
⑤ STOP / INIT	Interruzione / ritorno alla schermata di selezione della modalità
⑥ IR	Zona di ricezione raggi infrarossi per segnali dal telecomando
⑦ PWR	LED di accensione
⑧ NET	LED di rete
⑨ HDD	LED HDD

2. VISTA DEL RETRO

① IR-EXT	Collegamento ricevitore IR del telecomando esterno
② USB	Collegamento cavo USB
③ OPTICAL	Collegamento cavo ottico per uscita audio digitale 5.1 ch.
④ S-VIDEO	Collegamento S-video per uscita video
⑤ COAXIAL	Collegamento cavo coassiale per uscita audio digitale 5.1 ch.
⑥ Y, PB, PR	Collegamento cavo component Y, Pb, Pr per uscita video
⑦ LAN	Collegamento cavo LAN per collegamento in rete
⑧ PWR	Collegamento cavo di alimentazione
⑨ CVBS	Collegamento cavo composite per uscita video
⑩ STEREO L-R	Collegamento cavo stereo per uscita audio

Capitolo 1: Uso come HDD USB esterno

1.1 Inserimento del disco rigido

- Impiegare esclusivamente un disco rigido IDE da 3.5" per desktop.
- Il disco rigido deve essere ponticellato come "Master". Tuttavia, se il disco rigido supporta la modalità "Single", tentare di impostare la modalità "Single".

1. Svitare le 4 viti e aprire il coperchio facendolo scorrere nella direzione indicata dalla freccia.

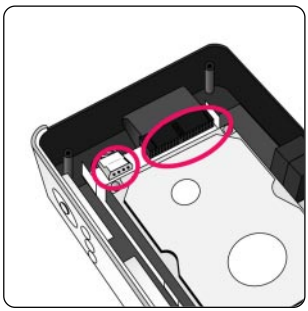

2. Collegare il connettore di alimentazione e quello IDE a 40 pin al disco rigido.

3. Chiudere il coperchio facendolo scorrere nella direzione indicata dalla freccia.

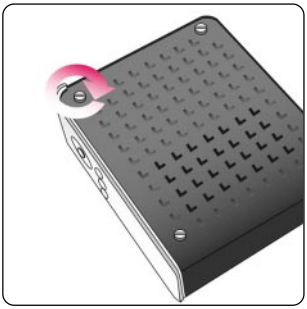

4. Riapplicare le 4 viti.

1.2 Connessione del lettore al PC

1. Collegare il cavo USB al lettore e collegare l'alimentatore alla presa DC sul lettore.
2. Collegare l'alimentatore a una presa AC.
3. Collegare il lettore alla porta USB del PC.
4. Accendere il lettore premendo il pulsante di accensione sul lettore stesso.
5. Windows 2000 e Windows XP riconoscono automaticamente il lettore come periferica USB. È possibile utilizzare il lettore senza installare il driver.

Nota: Per l'impiego con Windows 98 SE, è necessario il driver USB2.0 contenuto sul CD con il manuale.

6. Se il lettore non viene riconosciuto o rilevato, controllare che il connettore USB sia collegato correttamente al dispositivo e al PC.

1.3 Formattazione del HDD incorporato mediante USB

Se il HDD montato non è formattato, il PC non riesce a riconoscere l'unità disco rigido. Se il disco rigido non è formattato, seguire le istruzioni riportate di seguito. Se l'unità disco rigido è già formattata, è possibile saltare i procedimenti indicati di seguito e passare al paragrafo "1.4 Copiare dati tramite USB".

Caratteristiche dei file system

Per un orientamento generale, fai riferimento alle tabelle seguenti:

File system supportati dai diversi sistemi operativi

File system / Sistema operativo	FAT	FAT32	NTFS
Windows 98SE	sì	sì	non supportato
Windows ME	sì	sì	non supportato
Windows 2000	sì	sì	sì
Windows XP	sì	sì	sì

Dimensione massima di una partizione

File system / Sistema operativo	FAT	FAT32	NTFS
Windows 98SE	2 GB	60 GB *1, 2	n.a.
Windows ME	2 GB	2 TB *2	n.a.
Windows 2000	4 GB *3	32 GB	16 TB
Windows XP	4 GB *3	32 GB	16 TB

Esempio di diverse partizioni con diversi file system su un Network MediaPlayer-35 drive in kit

Dimens. tot. Network MediaPlayer-35 drive in kit / File system	NTFS	FAT32
120 GB	90 GB	30 GB

L'esempio presenta una buona soluzione per gli utenti di Windows 2000/XP che intendono scambiare dati con PC che operano con Windows 98SE/ME.

Per il salvataggio di dati in Windows 2000/XP possono essere usate entrambe le partizioni. Poiché il file system NTFS non viene supportato dai sistemi operativi Windows 98SE/ME, i dati da utilizzare su questi sistemi devono essere salvati nella partizione FAT32.

Per adattare l'MediaPlayer-3 alle tue necessità, procedi come descritto a continuazione.

1.3.1 Partizione dell'MediaPlayer-3 in Windows 98SE / Windows ME

Solo per Windows 98SE: la versione fdisk installata con il tuo sistema operativo non riconosce la dimensione corretta dei dischi rigidi maggiori di 64 GB.

Windows 98SE/ME: per partizioni grandi, fdisk non visualizza correttamente la dimensione della partizione. Questo fatto può essere ignorato: i risultati della partizione sono comunque OK.

Creazione di una partizione sull'MediaPlayer-3 in Windows 98SE / Windows ME

Per creare delle partizioni sul tuo Network MediaPlayer-35 drive in kit in Windows 98SE/ME, procedi come descritto sotto. Terminata questa procedura, il tuo Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit sarà pronto per l'uso e gli verrà assegnata una lettera di unità.

1. Clicca sul pulsante "Start".
2. Seleziona "Run" ("Esegui").
3. Immetti "fdisk" e conferma con "OK".

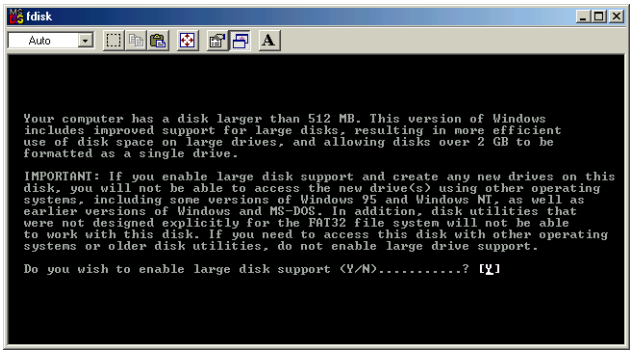
fdisk
Auto
Your computer has a disk larger than 512 MB. This version of Windows includes improved support for large disks, resulting in more efficient use of disk space on large drives, and allowing disks over 2 GB to be formatted as a single drive.
IMPORTANT: If you enable large disk support and create any new drives on this disk, you will not be able to access the new drive(s) using other operating systems, including some versions of Windows 95 and Windows NT, as well as earlier versions of Windows and MS-DOS. In addition, disk utilities that were not designed explicitly for the FAT32 file system will not be able to work with this disk. If you need to access this disk with other operating systems or older disk utilities, do not enable large drive support.
Do you wish to enable large disk support (Y/N).....? [Y]

4. Rispondi alla domanda "Attivare il supporto per unità grandi?" premendo il tasto di invio. FAT32 è ora attivato.
5. Seleziona l'opzione 5 ("Cambia l'unità disco rigido corrente") premendo "5" e "Invio".

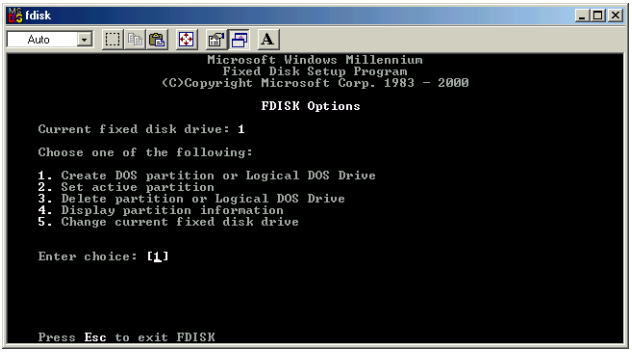
fdisk
Auto
Microsoft Windows Millennium
Fixed Disk Setup Program
(C)Copyright Microsoft Corp. 1983 - 2000
FDISK Options
Current fixed disk drive: 1
Choose one of the following:
1. Create DOS partition or Logical DOS Drive
2. Set active partition
3. Delete partition or Logical DOS Drive
4. Display partition information
5. Change current fixed disk drive
Enter choice: [1]
Press Esc to exit FDISK

6. Seleziona il disco rigido mediante il suo numero, dove a "Usage" ("Uso") non corrisponde un valore ma un segno di percentuale. Seleziona il numero del disco rigido corrispondente e conferma premendo il tasto di invio.

   A questo punto il tuo disco rigido è attivato e pronto per essere partizionato.

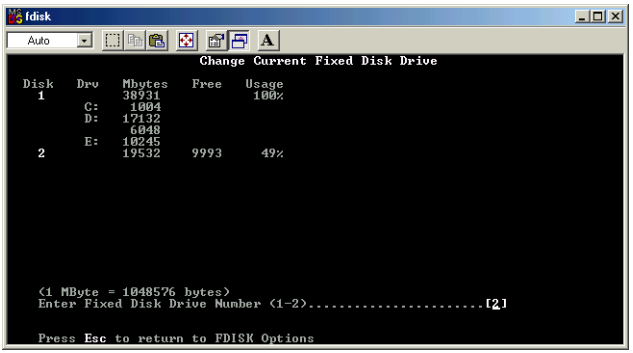

Nota: per i dischi rigidi grandi, la dimensione della partizione non viene visualizzata correttamente. I risultati della partizione sono comunque OK.

7. Seleziona l'opzione 1 ("Crea partizione o unità logica DOS") premendo "1" e conferma con "Invio".
8. Seleziona l'opzione 1 ("Crea partizione DOS primaria") premendo "1" e conferma con "Invio".

   Attendi fino a che la verifica di integrità dell'unità non è stata terminata.

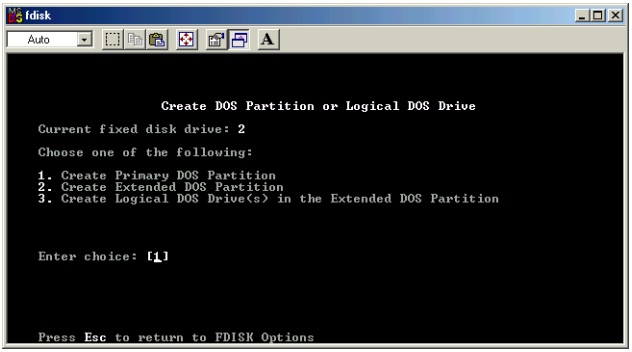
fdisk
Auto
Create DOS Partition or Logical DOS Drive
Current fixed disk drive: 2
Choose one of the following:
1. Create Primary DOS Partition
2. Create Extended DOS Partition
3. Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition
Enter choice: [1]
Press Esc to return to FDISK Options

9. Se è richiesta solo una partizione, rispondi alla domanda: "Utilizzare la dimensione massima disponibile per la partizione DOS primaria?" con "Y" ("Sì"). Se è richiesta più di una partizione, passa alla sezione seguente "Creazione di due o più partizioni sull'MediaPlayer-3 in Windows 98 / Windows ME".

   A questo punto l'intero disco verrà partizionato come una partizione primaria. Attendi fino a che la verifica di integrità dell'unità non è stata terminata.

10. Premi il tasto "ESC" per tornare alle opzioni fdisk.
11. Premi "ESC" per chiudere la "finestra fdisk". Adesso il tuo disco rigido è partizionato.
12. Arresta il disco rigido usando l'icona di "hot unplug" nell'angolo in basso a destra dello schermo e rimuovi il cavo USB dal disco rigido. Ricollega poi il disco rigido al tuo computer. Il disco rigido viene ora riconosciuto da Windows.

Al tentativo di accesso al disco rigido da parte di Windows compare un messaggio di errore. Questo perché il disco rigido non è ancora formattato.

Creazione di due o più partizioni sull'MediaPlayer-3 in Windows 98SE / Windows ME

1. Ripeti i passi da 1 a 7 descritti nel capitolo precedente ("Creazione di una partizione sull'MediaPlayer-3 in Windows 98SE / Windows ME").
2. Alla domanda "Utilizzare la dimensione massima disponibile per la partizione DOS primaria?", rispondi con "N" ("No").
3. Immetti la dimensione della partizione, espressa in Mbyte o in percentuale. Premi "Invio" e attendi fino a che la verifica di integrità dell'unità non è stata terminata.
4. Premi il tasto "ESC" per tornare alle opzioni fdisk.
5. Seleziona l'opzione 1 ("Crea partizione o unità logica DOS") premendo "1" e conferma con "Invio".

6. Seleziona l'opzione 2 ("Crea partizione DOS estesa") premendo "2" e conferma con "Invio". Attendi fino a che la verifica di integrità dell'unità non è stata terminata.
7. Immetti la dimensione della partizione, espressa in Mbyte o in percentuale, oppure premi "Invio" per accettare il valore predefinito.
8. Premi "ESC" e attendi fino a che la verifica di integrità dell'unità non è stata terminata.
9. A questo punto è necessario definire un'unità logica. Immetti la dimensione dell'unità logica e premi "Invio", oppure premi direttamente "Invio" per accettare il valore predefinito.
10. Premi "ESC" per tornare alle opzioni fdisk.
11. Premi "ESC" per chiudere la "finestra fdisk". Adesso il tuo disco rigido è partizionato.
12. Arresta il disco rigido usando l'icona di "hot unplug" nell'angolo in basso a destra dello schermo e rimuovi il cavo USB dal disco rigido. Ricollega poi il disco rigido al tuo computer. Il disco rigido viene ora riconosciuto da Windows.

Al tentativo di accesso al disco rigido da parte di Windows compare un messaggio di errore. Questo perché il disco rigido non è ancora formattato.

I
1

Formattazione di partizioni sull'MediaPlayer-3 in Windows 98SE / Windows ME

1. Clicca due volte sull'icona "Risorse del computer" sul desktop.
2. Clicca con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'unità corrispondente all'MediaPlayer-3. Compare un menu in cui è possibile scegliere l'opzione "Format".
3. Esegui una formattazione completa della tua unità. Qui puoi anche assegnare all'unità un nome.
4. Una volta completata la selezione, clicca su "Start".

Attenzione: selezionando l'unità errata perderai i tuoi dati! Assicurati che sia selezionata l'unità corretta!

5. Conferma il messaggio che compare con "OK".
6. Dopo aver terminato la formattazione puoi eseguire uno scan del disco. Segui le istruzioni in proposito della Guida di Windows. Se non vuoi eseguire lo scan del disco, chiudi la finestra con il messaggio.

   Se è stata creata più di una partizione, ripeti questi passi per ogni partizione.

Adesso il tuo Network MediaPlayer-35 drive in kit è pronto per l'uso. Puoi utilizzarlo come disco rigido interno per salvare i tuoi dati.

Eliminazione di una partizione sull'Network MediaPlayer-35 drive in kit in Windows 98SE e ME

Per eliminare una partizione sul tuo Network MediaPlayer-35 drive in kit, procedi nel modo seguente:

1. Clicca sul pulsante "Start".
2. Seleziona "Run" ("Esegui").
3. Immetti "fdisk" e conferma con "OK".
4. Fdisk viene avviato. Rispondi alla domanda "Attivare il supporto per unità grandi?" premendo il tasto di invio. FAT32 è ora attivato.
5. Seleziona l'opzione "5 (Cambia l'unità disco rigido corrente)" premendo "5" e "Invio".
6. Seleziona il disco rigido da eliminare premendo il numero corrispondente. ATTENZIONE: assicurati che sia selezionata l'unità corretta! Selezionando l'unità errata perderai i tuoi dati!
7. Seleziona l'opzione "3 (Elimina partizione o unità logica DOS)" premendo "3" e "Invio".
8. Seleziona la partizione da eliminare premendo il numero corrispondente e "Invio".
9. Immetti l'etichetta di volume e premi "Invio".
10. Conferma con "Y" ("Sì") e "Invio" per eliminare la partizione.
11. Premi il tasto "ESC" per tornare alle opzioni fdisk.
12. Premi "ESC" per uscire da fdisk. Arresta il disco rigido usando l'icona di "hot unplug" nell'angolo in basso a destra dello schermo e rimuovi il cavo FireWire dal disco rigido. Ricollega poi il disco rigido al tuo computer. Il disco rigido viene ora riconosciuto da Windows.

1.3.2 Partizione dell'Network MediaPlayer-35 drive in kit in Windows XP / Windows 2000

Creazione di una partizione sull'Network MediaPlayer-35 drive in kit in Windows XP e Windows 2000

Per creare delle partizioni sul tuo Network MediaPlayer-35 drive in kit, procedi come descritto sotto. Terminata questa procedura, il tuo Freecom Network MediaPlayer-35 drive in kit sarà pronto per l'uso e gli verrà assegnata una lettera di unità.

1. Clicca con il pulsante destro del mouse sull'icona "Risorse del computer" sul desktop.
2. Seleziona l'opzione "Manage" ("Gestione").
3. Seleziona l'opzione "Storage" -> "Disk Management" ("Memorizzazione" -> "Gestione disco").
4. Seleziona il disco rigido "unallocated" ("non allocato"). Assicurati che l'intera unità sia "non allocata".

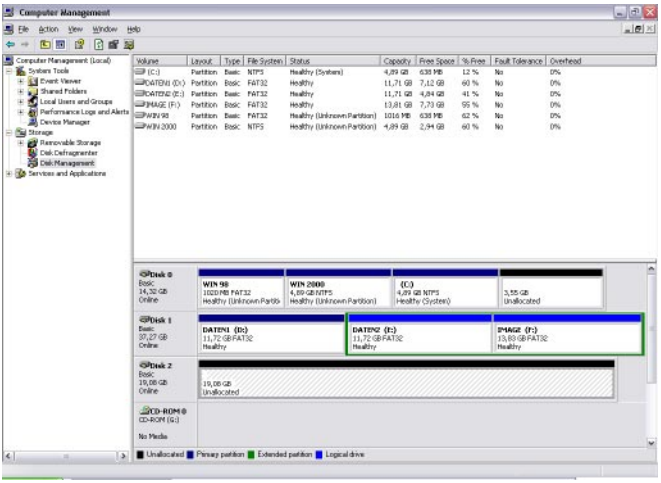

5. Clicca con il pulsante destro del mouse sull'area "non allocata" e seleziona l'opzione "New Partition" ("Nuova partizione"; Windows 2000: "Create Partition Wizard" - "Creazione guidata di partizione"). Si apre la finestra "New Partition Wizard" ("Nuova partizione guidata"). Clicca su "Next" ("Avanti").

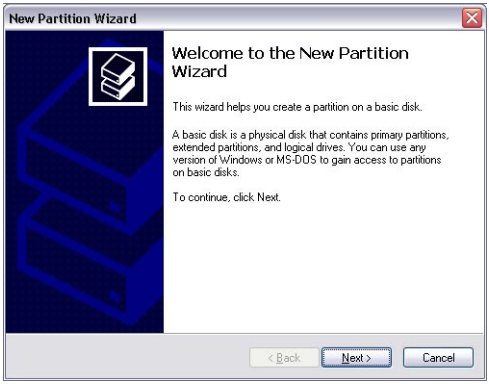
New Partition Wizard
Welcome to the New Partition Wizard
This wizard helps you create a partition on a basic disk.
A basic disk is a physical disk that contains primary partitions, extended partitions, and logical drives. You can use any version of Windows or MS-DOS to gain access to partitions on basic disks.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

6. Seleziona "Primary partition" ("Partizione primaria") e clicca su "Avanti".

New Partition Wizard
Select Partition Type
There are three types of partitions: primary, extended, and logical.
Select the partition you want to create:
Primary partition
Extended partition
Logical drive
Description
A primary partition is a volume you create using free space on a basic disk. Windows and other operating systems can start from a primary partition. You can create up to four primary partitions or three primary partitions and an extended partition.
< Back
Next >
Cancel

7. A questo punto puoi impostare la dimensione della tua partizione. Se vuoi creare una sola partizione, clicca su "Avanti". Se vuoi creare più di una partizione, vedi il capitolo seguente ("Creazione di due o più partizioni sull'MediaPlayer-35 drive in kit in Windows XP / Windows 2000").

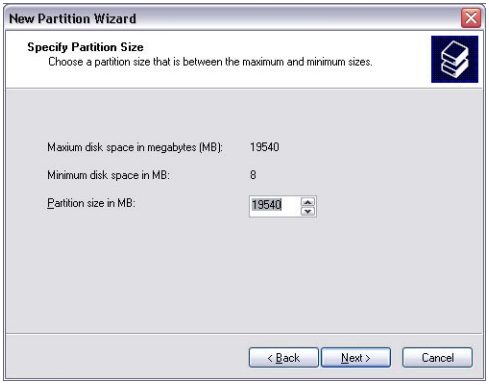
New Partition Wizard
Specify Partition Size
Choose a partition size that is between the maximum and minimum sizes.
Maxium disk space in megabytes (MB): 19540
Minimum disk space in MB: 8
Partition size in MB: 19540
< Back
Next >
Cancel

8. Assegna una lettera di unità al tuo disco rigido. Generalmente puoi usare le opzioni predefinite. Clicca su "Avanti".
9. Seleziona l'opzione di formattazione. Seleziona "FAT32" o "NTFS". "Allocation Unit Size" ("Dimensione unità di allocazione") deve rimanere su "Default" ("Predefinito"). Seleziona "Perform Quick Format" ("Esegui formattazione veloce") e clicca su "Avanti".

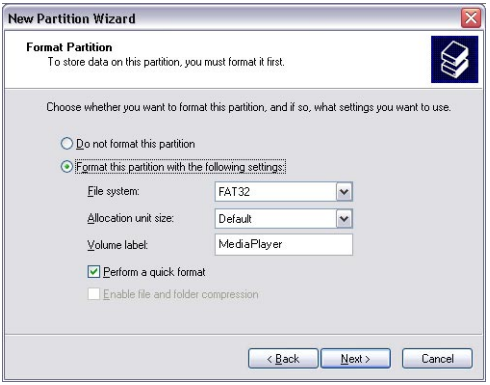
New Partition Wizard
Format Partition
To store data on this partition, you must format it first.
Choose whether you want to format this partition, and if so, what settings you want to use.
Do not format this partition
Format this partition with the following settings:
File system: FAT32
Allocation unit size: Default
Volume label: MediaPlayer
Perform a quick format
Enable file and folder compression
< Back
Next >
Cancel

10. Clicca su "Fine" per completare la partizione dell'Network MediaPlayer-35 drive in kit. L'Network MediaPlayer-35 drive in kit viene formattato ed è poi pronto per l'uso.

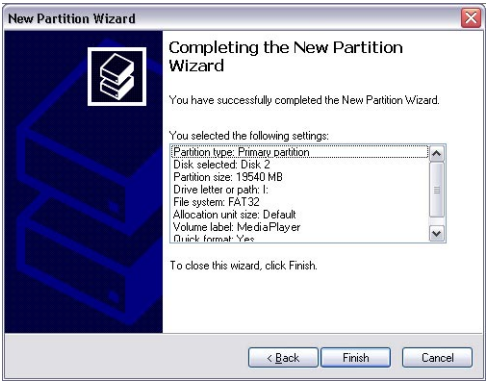

Creazione di due o più partizioni sull'Network MediaPlayer-35 drive in kit in Windows XP / Windows 2000

1. Ripeti i passi descritti nel capitolo precedente ("Creazione di una partizione sull'Network MediaPlayer-35 drive in kit in Windows XP / Windows 2000") per creare la prima partizione.
2. Clicca con il pulsante destro del mouse sull'icona "Risorse del computer" sul desktop.
3. Seleziona l'opzione "Manage" ("Gestione").
4. Seleziona l'opzione "Storage" -> "Disk Management" ("Memorizzazione" -> "Gestione disco").
5. Clicca con il pulsante destro sullo spazio non allocato dell'Network MediaPlayer-35 drive in kit e seleziona l'opzione "New partition" ("Nuova partizione"; Windows 2000: "Create partition" - "Crea partizione"). Si apre la finestra "New Partition Wizard" ("Nuova partizione guidata"; Windows 2000: "Create Partition Wizard" - "Creazione guidata di partizione"). Clicca su "Avanti".
6. Seleziona "Extended partition" ("Partizione estesa") e clicca su "Avanti".

New Partition Wizard
Select Partition Type
There are three types of partitions: primary, extended, and logical.
Select the partition you want to create:
Primary partition
Extended partition
Logical drive
Description
An extended partition is a portion of a Master Boot Record (MBR) basic disk that can contain logical drives. Use an extended partition if you want to have more than four volumes on your MBR basic disk.
< Back
Next >
Cancel

7. A questo punto puoi impostare la dimensione della tua partizione. Immetti la dimensione e clicca su "Avanti".

New Partition Wizard
Specify Partition Size
Choose a partition size that is between the maximum and minimum sizes.
Maxium disk space in megabytes (MB): 9539
Minimum disk space in MB: 8
Partition size in MB: 9539
< Back
Next >
Cancel

8. Clicca su "Fine" per creare la "partizione estesa". Lo spazio non allocato è diventato ora "spazio disponibile".

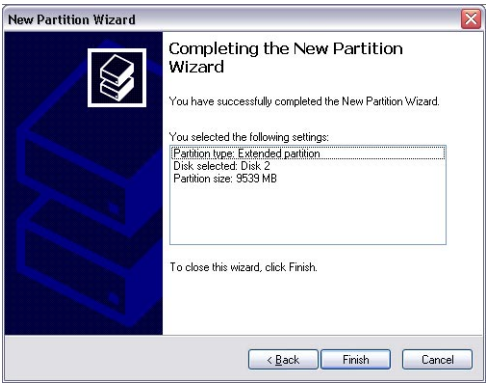

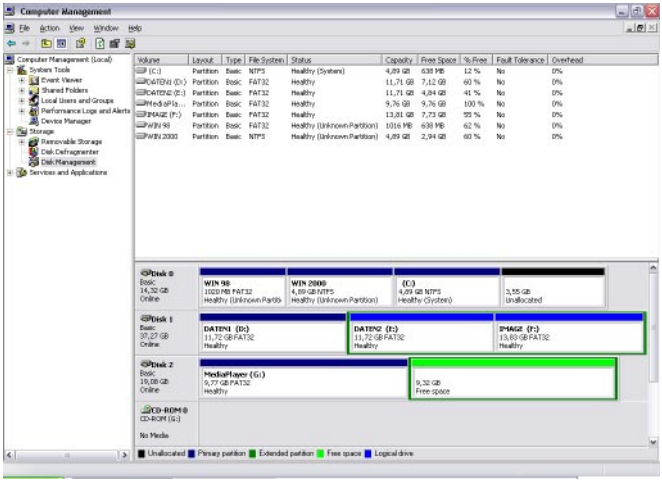

9. Clicca con il pulsante destro su "Free Space" ("Spazio disponibile") e seleziona "New Logical Drive" ("Nuova unità logica"; Windows 2000: "Create Logical Drive" - "Crea unità logica"). Si apre la finestra "New Partition Wizard" ("Nuova partizione guidata"; Windows 2000: "Create Partition Wizard" - "Creazione guidata di partizione"). Clicca su "Avanti".

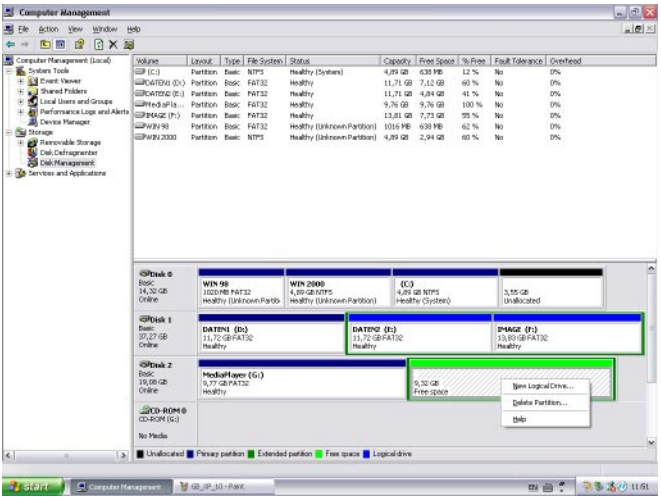

10. "Logical drive" ("Unità logica") è già selezionata. Clicca su "Avanti".
11. Specifica la dimensione della partizione e clicca su "Avanti".
12. Assegna una lettera di unità e clicca su "Avanti".
13. Seleziona l'opzione di formattazione. Seleziona "FAT32" o "NTFS". "Allocation Unit Size" ("Dimensione unità di allocazione") deve rimanere su "Default" ("Predefinito"). Seleziona "Perform Quick Format" ("Esegui formattazione veloce") e clicca su "Avanti".
14. Clicca su "Fine" per completare la partizione. La partizione viene formattata ed è pronta per l'uso.

Eliminazione di una partizione sull'Network MediaPlayer-35 drive in kit in Windows XP e Windows 2000

1. Clicca con il pulsante destro del mouse sull'icona "Risorse del computer" sul desktop.
2. Seleziona l'opzione "Manage" ("Gestione").
3. Seleziona l'opzione "Storage" -> "Disk Management" ("Memorizzazione" -> "Gestione disco").
4. Seleziona il tuo hard drive esterno e clicca con il pulsante destro sulla partizione.
5. Seleziona "Delete Partition" ("Elimina partizione") e conferma cliccando su "Yes" ("Sì"). La partizione viene eliminata.

1.4 Copiare dati tramite USB

E' possibile utilizzare il dispositivo come disco rigido USB esterno quando vi è stato incorporato un disco rigido. E' quindi possibile copiare dati dal proprio PC al HDD incorporato nel lettore, tramite USB. Questi file (audio, video o fotografie) possono essere riprodotti dal dispositivo direttamente su un apparecchio televisivo o su un impianto hi-fi.

Quando si collega il dispositivo al PC, collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente.

1.4.1 Windows 98SE

Installare innanzitutto il driver di Windows 98 prima di collegare il PC. Individuare la directory nel CD-ROM "Manual & Application" facendo doppio clic su "Software". Fare clic su "Driver (Win 98)" (Installa). Una volta completata l'installazione, collegare il lettore al PC mediante cavo USB e collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente.

1. Dopo avere installato il driver, collegare il lettore e allacciare il cavo di alimentazione. Quindi verificare l'installazione del driver in Windows [Avvio > Impostazioni > Pannello di controllo > Sistema > Gestione periferiche > Controller disco rigido > Hi-Speed USB-IDE Bridge Controller].

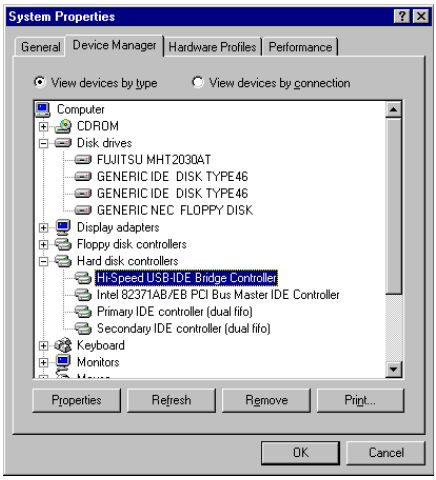

2. Controllare che in 'Risorse del computer' o 'Esplora risorse' vi sia una nuova unità. In questa unità è possibile copiare qualsiasi tipo di dati.

Se non dovesse comparire l'unità nuova, verificare che il HDD sia formattato e controllare il file system del HDD. Windows 98SE riconosce solo il file system FAT32.

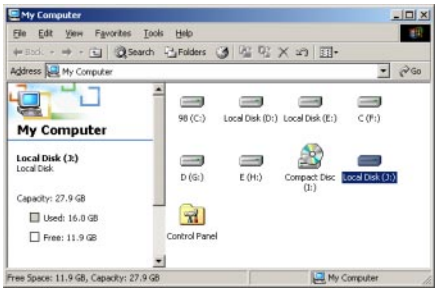

3. Dopo avere copiato i dati, rimuovere il lettore per mezzo dell'icona di rimozione dalla barra delle applicazioni di Windows. Attenersi rigorosamente a questo procedimento, altrimenti sussiste il pericolo di perdere i dati e di danneggiare l'unità disco rigido.

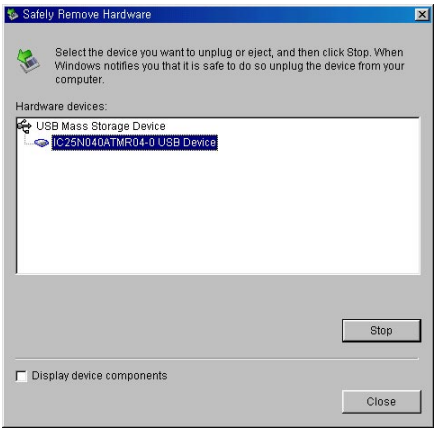
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
IC25N040ATMR04-0 USB Device
Stop
Display device components
Close

1.4.2 Windows ME

1. Dopo avere collegato il lettore e avere allacciato il cavo di alimentazione, Windows installa automaticamente il driver. In seguito, controllare l'installazione del driver in Windows [Avvio > Impostazioni > Pannello di controllo > (visualizza tutte le opzioni del pannello di controllo) > Sistema > Gestione periferiche > Controller USB (Universal Serial Bus) > Periferica di archiviazione di massa USB]

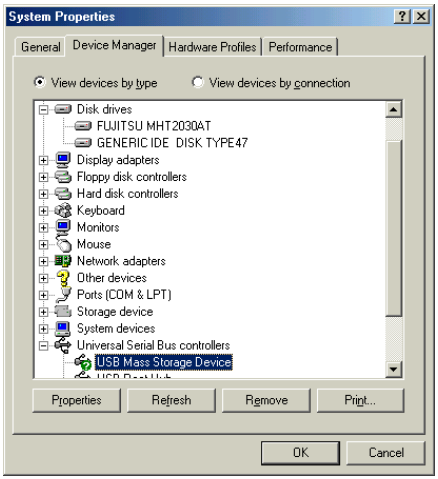

2. Controllare che in 'Risorse del computer' o 'Esplora risorse' vi sia una nuova unità. In questa unità è possibile copiare qualsiasi tipo di dati.

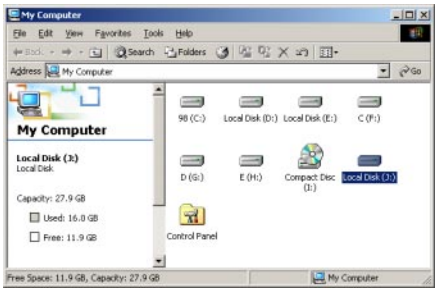

Se non dovesse comparire l'unità nuova, verificare che il HDD sia stato formattato e controllare il file system del HDD. Windows Me riconosce solo il file system FAT32.

3. Dopo avere copiato i dati, rimuovere il lettore per mezzo dell'icona di rimozione dalla barra delle applicazioni di Windows. Attenersi rigorosamente a questo procedimento, altrimenti sussiste il pericolo di perdere i dati e di danneggiare il dispositivo.

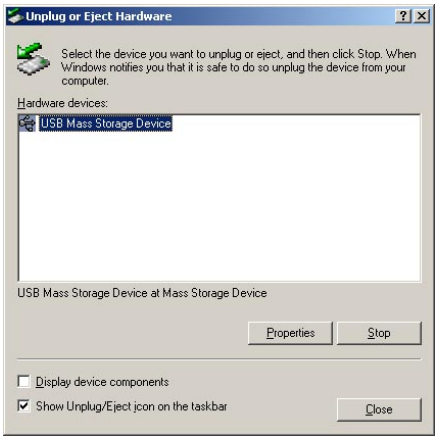
Unplug or Eject Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage Device at Mass Storage Device
Properties
Stop
Display device components
Show Unplug/Eject icon on the taskbar
Close

1.4.3 Windows 2000, XP

1. Una volta collegato il lettore e allacciato il cavo di alimentazione, Windows installa automaticamente il driver. In seguito, controllare l'installazione del driver in Windows [Start> Impostazioni > Pannello di controllo > (commutare alla visualizzazione classica su Windows XP) > Sistema > Hardware > Gestione periferiche > Controller USB (Universal Serial Bus)> Periferica di archiviazione di massa USB].

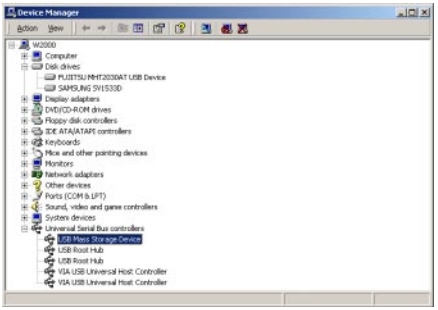

2. Controllare che in 'Risorse del computer' o 'Esplora risorse' vi sia una nuova unità. In questa unità è possibile copiare qualsiasi tipo di dati.

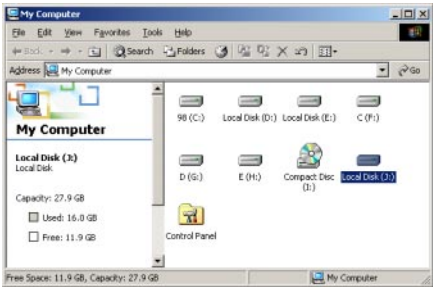

Se non appare la nuova unità, controllare che il HDD sia stato formattato. Windows 2000, XP riconosce sia il file system FAT32 che NTFS.

3. Dopo avere copiato i dati, rimuovere il lettore per mezzo dell'icona di rimozione dalla barra delle applicazioni di Windows. Attenersi rigorosamente a questo procedimento, altrimenti sussiste il pericolo di perdere i dati o di danneggiare il dispositivo.

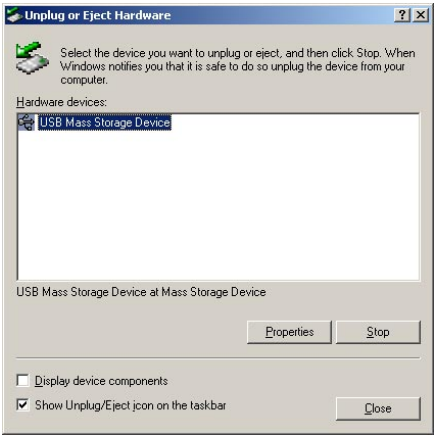
Unplug or Eject Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
USB Mass Storage Device at Mass Storage Device
Properties
Stop
Display device components
Show Unplug/Eject icon on the taskbar
Close

Quando compare il messaggio 'Non High-Speed USB Hub':

Questo messaggio viene visualizzato in Windows XP quando il lettore viene collegato in una porta host adapter specifica USB 1.1.

1.4.4 Linux

[Installazione automatica]

Dopo l'avvio, procedere con il log-in.

Collegare il Network MediaPlayer-35 drive in kit -> Accendere il Network MediaPlayer-35 drive in kit -> Controllare il riconoscimento con [fdisk] -> Crea Mount Pointer (p.e. mediatest) in Folder Mount(/mnt) -> Modifica [/etc/fstab] -> Aggiungi:

- /dev/sda /mnt/mediatest vfat noauto, user 0 0 (in caso di HDD FAT32)
- /dev/sda /mnt/mediatest ntfs noauto, user 0 0 (in caso di HDD NTFS)

Effettuare nuovamente il log-in.

Nell'esempio sopra si presuppone che il Network MediaPlayer-35 drive in kit sia riconosciuto sul proprio sistema come "sda". In caso contrario, scrivere il nome dell'unità che viene riconosciuta come "Periferica di archiviazione di massa USB" e non "sda".

[Installazione manuale]

Collegare il Network MediaPlayer-35 drive in kit -> Accendere il Network MediaPlayer-35 drive in kit -> Controllare il riconoscimento con [fdisk] -> Crea Mount Pointer (p.e. mediatest) in Folder Mount(/mnt) -> Modifica [/etc/fstab] -> Aggiungi:

- mount –t vfat /dev/sda /mnt/mediatest (in caso di HDD FAT32)
- mount –t ntfs /dev/sda /mnt/mediatest (in caso di HDD FAT32)

Nell'esempio sopra si presuppone che il Network MediaPlayer-35 drive in kit sia riconosciuto sul proprio sistema come "sda". In caso contrario, scrivere il nome dell'unità che viene riconosciuta come "Periferica di archiviazione di massa USB" e non "sda".

[Interruzione dell'uso]

Effettuare [deinstalla] sul controllo periferica.

1.4.5 Mac

Non è necessario installare un driver d'installazione MAC, in quanto il lettore viene riconosciuto automaticamente. Se il lettore è riconosciuto correttamente, appare un'icona sul desktop.

Quando il lettore viene rimosso, trascinare l'icona nel cestino sul desktop e staccare il dispositivo.

Capitolo 2: Accesso al PC attraverso la rete

2.1 Collegamento del cavo LAN

Collegamento diretto del computer al Network MediaPlayer-35 drive in kit

Collegare il cavo LAN alla porta LAN tra il lettore e il PC. In questo caso occorre usare un cavo LAN cross-wired.

[SUGGERIMENTO] Se la scheda LAN del proprio computer è già impiegata per il collegamento a Internet, è possibile installare una scheda LAN supplementare sul proprio PC e collegare questa scheda LAN al lettore.

Collegamento con router IP o hub

Collegare il cavo LAN alla porta LAN tra il router IP o hub. In questo caso occorre usare un cavo LAN standard.

2.2 Impostazione delle configurazioni di rete

Dopo avere collegato il cavo LAN, impostare le configurazioni di rete del computer e del lettore. E' necessario condividere una cartella sul computer Windows e usare lo stesso 'gruppo di indirizzi IP' e la stessa 'Subnet Mask' tra il computer Windows e il lettore. Per esempio:

Computer	Network MediaPlayer-35 drive in kit	
Indirizzo IP	192.168.1.2	192.168.1.3
Subnet Mask	255.255.255.0	255.255.255.0

E' possibile assegnare un indirizzo IP e una subnet mask del lettore di tipo dinamico o statico.

2.2.1 Windows 98SE, ME

1. Selezionare la cartella che si desidera condividere. Cliccare con il tasto destro del mouse sulla cartella e selezionare 'Condivisione' nel menu di scelta rapida.

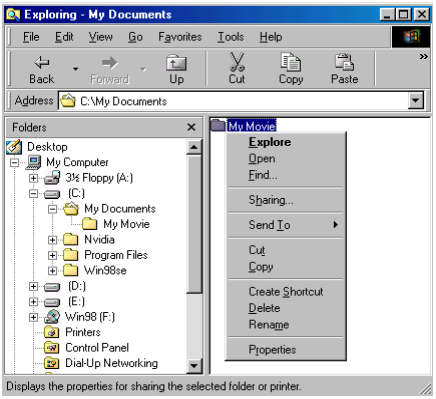

2. Selezionare 'Condividi con nome' e scrivere un nome nella casella 'Nome di condivisione'. Per esempio "My movie"

- **Il nome di condivisione non deve superare i 12 caratteri.**
- **Si consiglia di selezionare 'Sola lettura' sotto 'Tipo accesso'**
- **Non utilizzare l'opzione password**

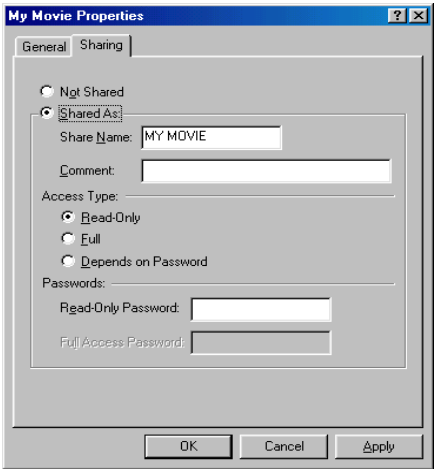

3. In seguito, la cartella di condivisione verrà visualizzata come illustrato sotto.

4. Andare a [Pannello di controllo > Rete] e fare doppio clic sulla **'Scheda TCP/IP->LAN'** che si desidera usare sul proprio computer.

Per potere vedere il nome della scheda LAN, andare su [Pannello di controllo>Sistema>Gestione periferiche>Adattatori rete].

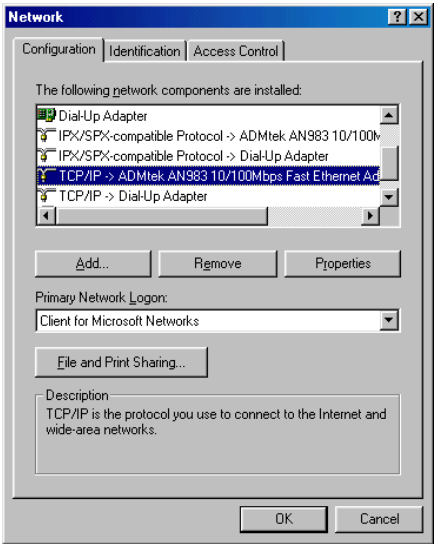

5. Selezionare 'Specifica indirizzo IP' e scrivere l''indirizzo IP' & la 'Subnet mask' che si desidera usare. Per esempio:

Indirizzo IP:	192.168.1.3
Subnet Mask:	255.255.255.0

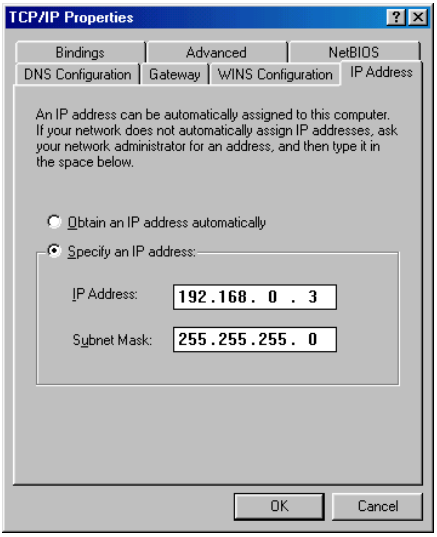

Se si è già ottenuto automaticamente un indirizzo IP dal server DHCP o dal router IP sulla propria rete locale, non occorre immettere un indirizzo IP specifico. Utilizzare 'Ottieni automaticamente indirizzo IP' o scrivere l'indirizzo IP & la Subnet mask forniti dal server DHCP o dal router IP.

6. Impostare le configurazioni di rete del lettore

Per questa configurazione occorre collegare il lettore all'apparecchio televisivo. Vedi paragrafo "3.1.1 Collegamento del cavo video".

Premere [SETUP] sul telecomando per andare alla schermata di configurazione (setup). Selezionare 'DHCP Off' e scrivere l'indirizzo IP & la subnet mask. Per esempio:

Indirizzo IP:	192.168.1.2
Subnet Mask:	255.255.255.0

Dopo avere immesso i numeri, premere nuovamente [SETUP] per salvare le configurazioni.

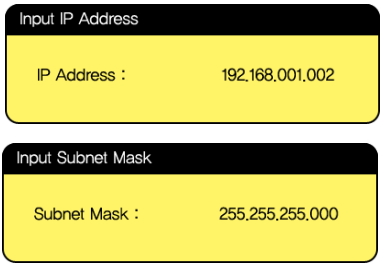

Se si è già ottenuto un indirizzo IP dinamico dal server DHCP o dal router IP sulla propria rete locale, non occorre immettere un indirizzo IP statico. Utilizzare 'DHCP on' o scrivere l'indirizzo IP & la Subnet mask forniti dal server DHCP o dal router IP.

Selezionare 'Indirizzo IP assegnato automaticamente'. Quando si usa 'DHCP On', è possibile vedere l'indirizzo IP nella schermata MENU dopo avere selezionato l'icona 'PC-Network' nella schermata di selezione della modalità.

Indirizzo IP del MediaPlayer

2.2.2 Windows 2000

1. Selezionare la cartella che si desidera condividere. Cliccare con il tasto destro del mouse sulla cartella e selezionare 'Condivisione' nel menu di scelta rapida.

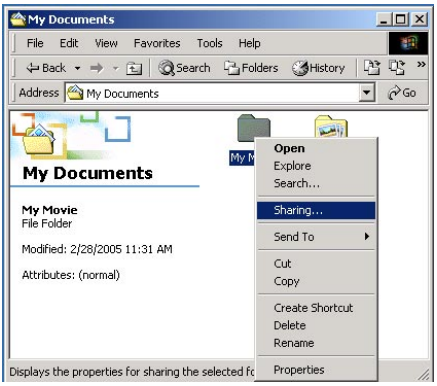

2. Selezionare 'Condividi questa cartella' e scrivere il nome di condivisione. Per esempio "My movie":

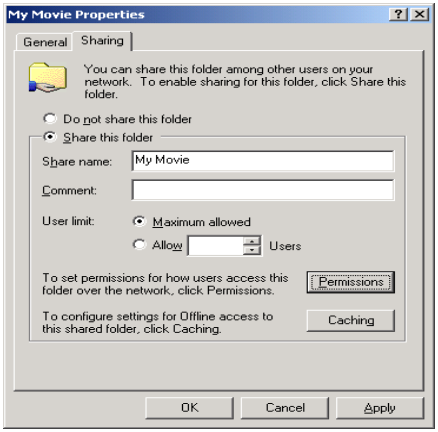

Il nome di condivisione non deve superare i 12 caratteri.

3. Cliccare su 'Autorizzazioni' e controllare che sia presente l'account "Tutti". In caso contrario aggiungere l'account "Tutti".

Si raccomanda di impiegare unicamente 'Lettura>Consenti' nelle autorizzazioni.

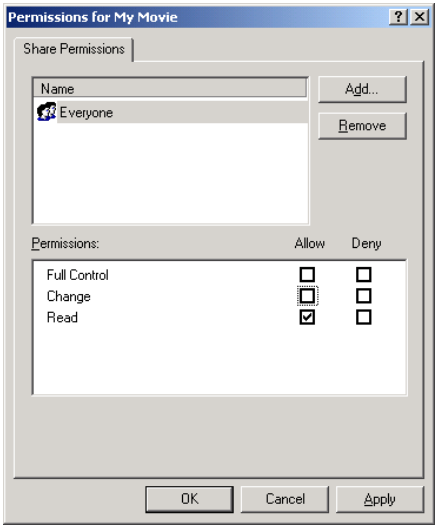

4. In seguito, la cartella di condivisione verrà visualizzata come illustrato sotto.

5. Andare su [Impostazioni>Pannello di controllo>Strumenti di amministrazione>Gestione computer>Utenti e gruppi locali>Utenti], e fare doppio clic su 'Guest'.

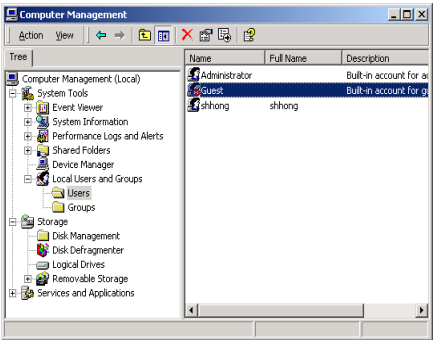

6. Selezionare 'Cambiamento password non consentito' e 'Nessuna scadenza password'.

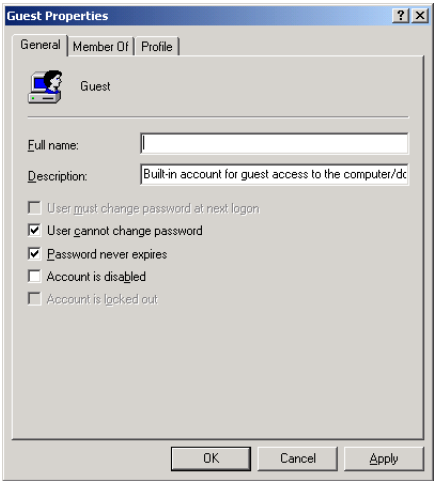

7. Andare a [Pannello di controllo>Rete e connessioni remote] e selezionare le proprietà 'Connessioni locali' cliccando con il tasto destro del mouse.

Se sono presenti due o più 'Connessioni locali', selezionare quella che si intende utilizzare per collegarsi al lettore.

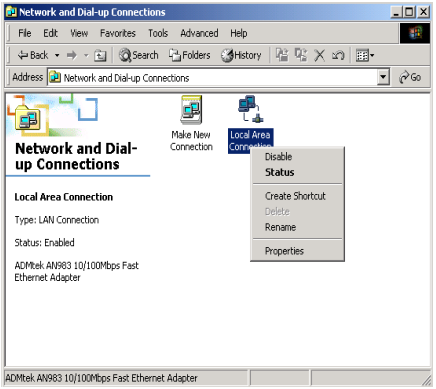

8. Fare doppio clic sul 'Protocollo Internet (TCP/IP)' che si intende usare sul proprio computer.

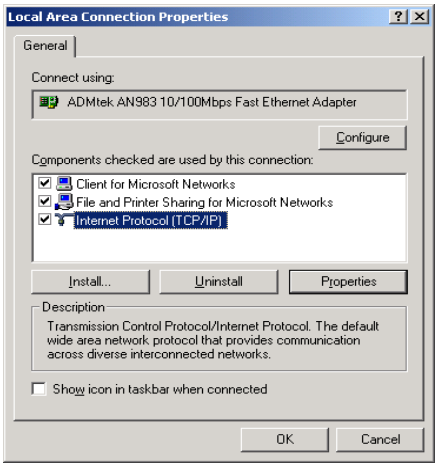

9. Selezionare 'Utilizza il seguente indirizzo IP' e scrivere l'indirizzo IP & la 'Subnet mask' che si intende utilizzare. Per esempio:

Indirizzo IP:	192.168.1.3
Subnet Mask:	255.255.255.0

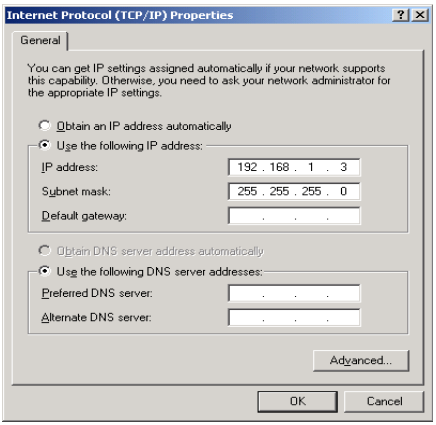
Internet Protocol (TCP/IP) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address: 192 . 168 . 1 . 3
Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Advanced...
OK
Cancel

Se si è già ottenuto un indirizzo IP dinamico dal server DHCP o dal router IP sulla propria rete locale, non occorre immettere un indirizzo IP statico. Utilizzare 'Ottieni automaticamente un indirizzo IP' o immettere l'indirizzo IP & Subnet mask forniti dal server DHCP o dal router IP.

10. Impostare le configurazioni di rete del lettore.

Occorre collegare il lettore all'apparecchio televisivo per questa configurazione. Vedi paragrafo "3.1.1 Collegamento del cavo video".

Premere [SETUP] sul telecomando per andare alla schermata di configurazione (setut). Selezionare 'DHCP off' e scrivere l'indirizzo IP & la subnet mask. Per esempio:

Indirizzo IP:	192.168.1.2
Subnet Mask:	255.255.255.0

Dopo avere immesso i numeri, premere nuovamente [SETUP] per salvare la configurazione.

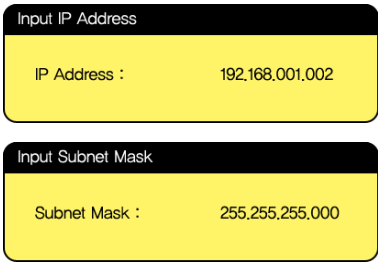

Se si è già ottenuto un indirizzo IP dinamico dal server DHCP o dal router IP sulla propria rete locale, non occorre immettere un indirizzo IP statico. Utilizzare 'DHCP on' o scrivere l'indirizzo IP & la Subnet mask forniti dal server DHCP o dal router IP.

Selezionare 'Indirizzo IP assegnato automaticamente'

Quando si usa 'DHCP On', è possibile vedere l'indirizzo IP nella schermata MENU dopo avere selezionato l'icona 'PC-Network' nella schermata di selezione della modalità.

Indirizzo IP del MediaPlayer

2.2.3 Windows XP

1. Selezionare la cartella che si desidera condividere. Cliccare con il tasto destro del mouse la cartella e cliccare su 'Condivisione e sicurezza' nel menu di scelta rapida.
2. Selezionare 'Condividi questa cartella in rete' e scrivere il nome di condivisione. Per esempio "My movie".

Il nome di condivisione non deve superare i 12 caratteri.

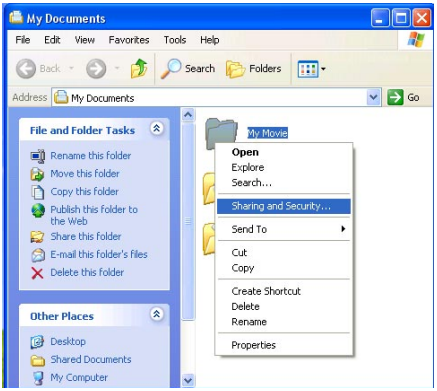

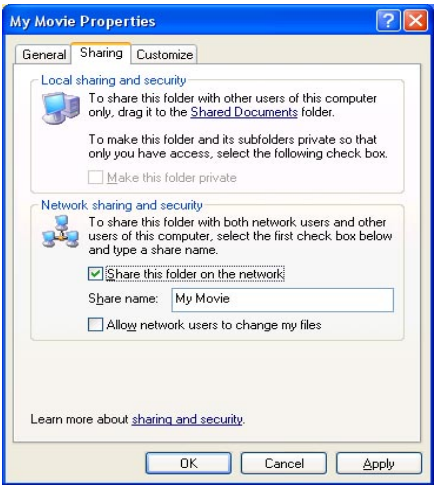
My Movie Properties
General Sharing Customize
Local sharing and security
To share this folder with other users of this computer only, drag it to the Shared Documents folder.
To make this folder and its subfolders private so that only you have access, select the following check box.
Make this folder private
Network sharing and security
To share this folder with both network users and other users of this computer, select the first check box below and type a share name.
Share this folder on the network
Share name: My Movie
Allow network users to change my files
Learn more about sharing and security.
OK Cancel Apply

3. In seguito, la cartella di condivisione verrà visualizzata come illustrato sotto.

4. Andare su [Impostazioni>Pannello di controllo>Strumenti di amministrazione>Gestione computer>Utenti e gruppi locali>Utenti], e fare doppio clic su 'Guest'.

Ciò vale per Windows XP Professional. Gli utenti di Windows XP Home non vedono questa figura. Passare al numero 6).

Se non si riesce a trovare 'Strumenti di amministrazione' sul pannello di controllo, cliccare "Commuta alla visualizzazione classica" nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

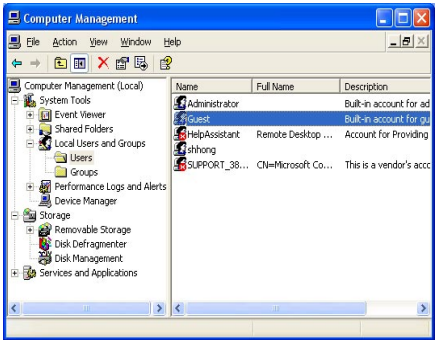

5. Selezionare 'Cambiamento password non consentito' e 'Nessuna scadenza password'.

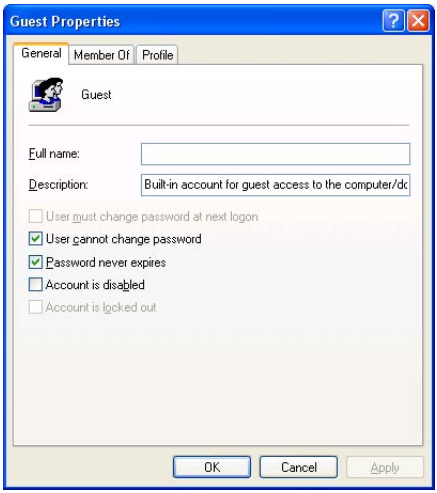

6. Andare su [Pannello di controllo>Connessioni di rete] e selezionare le proprietà 'Connessioni locali' cliccando con il tasto destro del mouse.

Se non si riesce a trovare 'Strumenti di amministrazione' sul pannello di controllo, cliccare "Commuta alla visualizzazione classica" nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.

Se sono presenti due o più 'Connessioni locali', selezionare quella che si intende utilizzare per collegarsi al lettore.

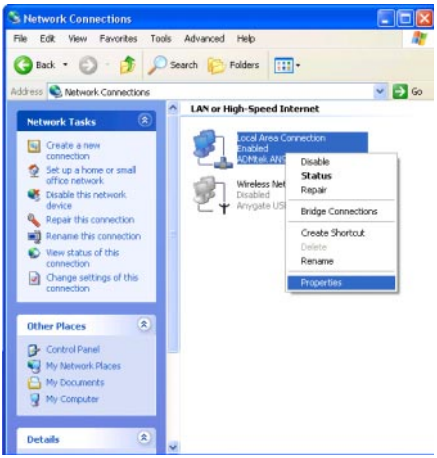

7. Fare doppio clic sul 'Protocollo Internet (TCP/IP)' che si intende usare sul proprio computer.

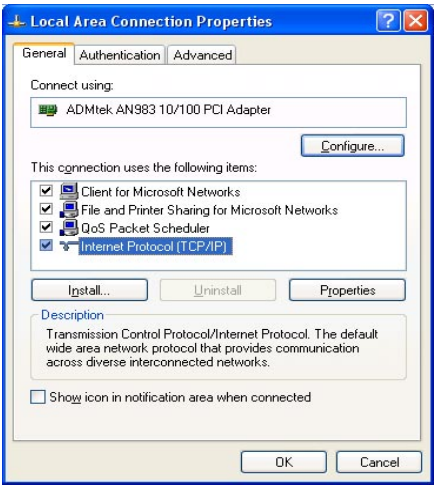

8. Selezionare 'Utilizza il seguente indirizzo IP' e scrivere l'indirizzo IP & la 'Subnet mask' che si intende utilizzare. Per esempio:

Indirizzo IP:	192.168.1.3
Subnet Mask:	255.255.255.0

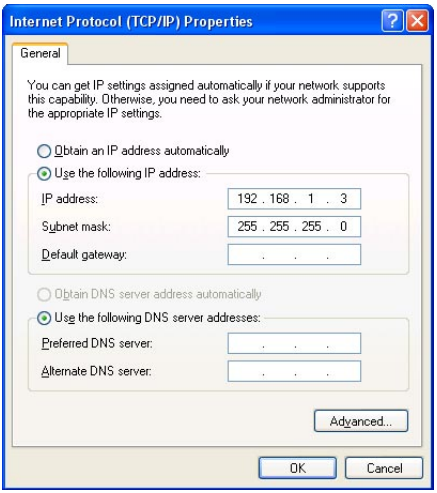
Internet Protocol (TCP/IP) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
192 . 168 . 1 . 3
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Advanced...
OK
Cancel

Se si è già ottenuto un indirizzo IP dinamico dal server DHCP o dal router IP sulla propria rete locale, non occorre immettere un indirizzo IP statico. Utilizzare 'Ottieni automaticamente un indirizzo IP' o immettere l'indirizzo IP & la Subnet mask forniti dal server DHCP o dal router IP.

9. Sulla figura corrispondente al numero 7 precedente, cliccare sulla scheda 'Avanzate'. Disabilitare 'Connessione Internet Firewall'.

Local Area Connection Properties
General
Authentication
Advanced
Internet Connection Firewall
Protect my computer and network by limiting or preventing access to this computer from the Internet
Learn more about Internet Connection Firewall.
If you're not sure how to set these properties, use the Network Setup Wizard instead.
Settings...
OK
Cancel

Se si impiega il service pack 2, osservare le figure seguenti. Cliccare su 'Impostazioni' in 'Windows Firewall'

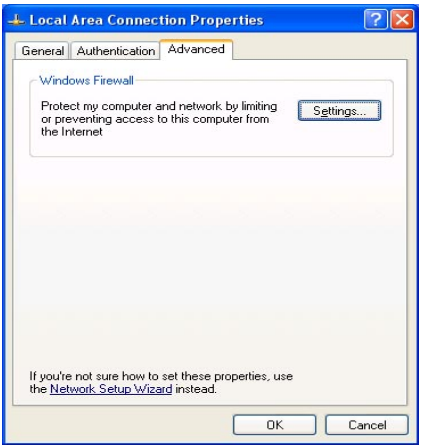
Local Area Connection Properties
General
Authentication
Advanced
Windows Firewall
Protect my computer and network by limiting or preventing access to this computer from the Internet
Settings...
If you're not sure how to set these properties, use the Network Setup Wizard instead.
OK
Cancel

Selezionare 'Off' e cliccare 'OK'

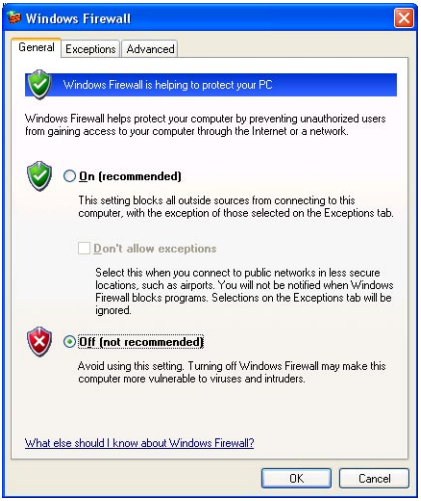
Windows Firewall
General
Exceptions
Advanced
Windows Firewall is helping to protect your PC
Windows Firewall helps protect your computer by preventing unauthorized users from gaining access to your computer through the Internet or a network.
On (recommended)
This setting blocks all outside sources from connecting to this computer, with the exception of those selected on the Exceptions tab.
Don't allow exceptions
Select this when you connect to public networks in less secure locations, such as airports. You will not be notified when Windows Firewall blocks programs. Selections on the Exceptions tab will be ignored.
Off (not recommended)
Avoid using this setting. Turning off Windows Firewall may make this computer more vulnerable to viruses and intruders.
What else should I know about Windows Firewall?
OK
Cancel

10. Impostare le configurazioni di rete del lettore.

Occorre collegare il lettore all'apparecchio televisivo per questa configurazione. Vedi paragrafo "3.1.1 Collegamento del cavo video".

Premere [SETUP] sul telecomando per passare alla schermata di configurazione (setput). Selezionare 'DHCP off' e scrivere l'indirizzo IP & la subnet mask.

Per esempio:

Indirizzo IP:	192.168.1.2
Subnet Mask:	255.255.255.0

Dopo avere immesso i numeri, premere nuovamente [SETUP] per salvare le configurazioni.

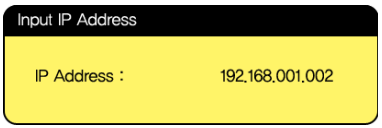

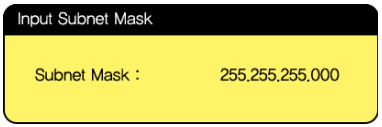

- **Se si è già ottenuto un indirizzo IP dinamico dal server DHCP o dal router IP sulla propria rete locale, non occorre immettere un indirizzo IP statico. Utilizzare 'DHCP on' o immettere l'indirizzo IP & Subnet mask forniti dal server DHCP o dal router IP.**
- **Selezionare 'Indirizzo IP assegnato automaticamente'**
- **Quando si usa 'DHCP On', è possibile vedere l'indirizzo IP nella schermata MENU dopo avere selezionato l'icona 'PC-Network' nella schermata di selezione della modalità.**

Indirizzo IP del MediaPlayer

Capitolo 3: Uso come Multimedia Player

3.1 Collegamento ad un dispositivo AV esterno

3.1.1 Collegamento del cavo video

Il lettore supporta 3 tipi di uscita video: "Composite, S-video e Component". Utilizzare il collegamento video supportato dal proprio televisore. Normalmente i televisori supportano il collegamento video composite; un cavo per video composite è fornito a corredo del lettore.

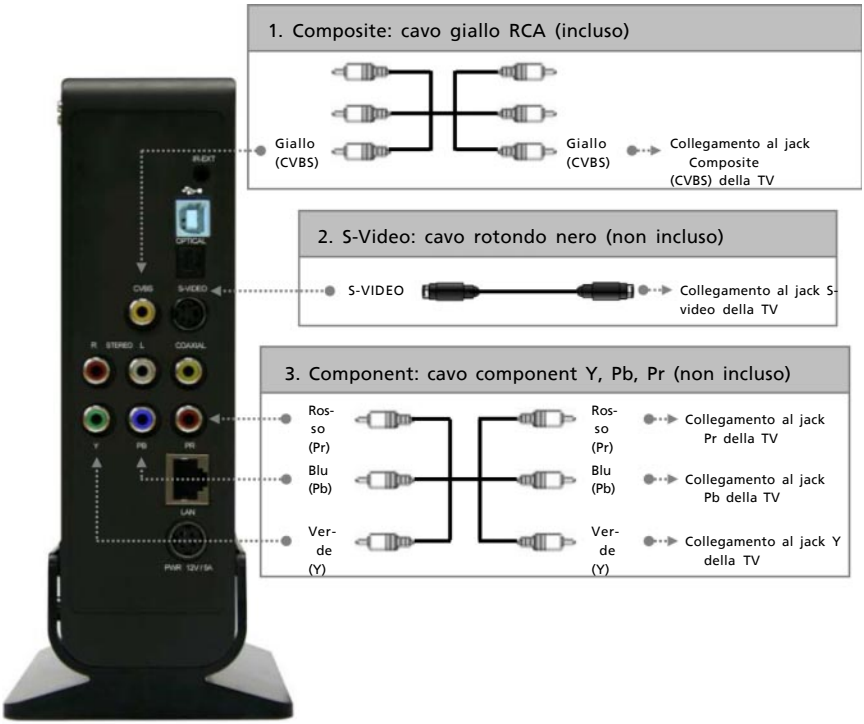
1. Composite: cavo giallo RCA (incluso)
Giallo (CVBS)
Giallo (CVBS)
Collegamento al jack Composite (CVBS) della TV
2. S-Video: cavo rotondo nero (non incluso)
S-VIDEO
Collegamento al jack S-video della TV
3. Component: cavo component Y, Pb, Pr (non incluso)
Ros-so (Pr)
Blu (Pb)
Ver-de (Y)
Ros-so (Pr)
Blu (Pb)
Ver-de (Y)
Collegamento al jack Pr della TV
Collegamento al jack Pb della TV
Collegamento al jack Y della TV

Se non compare uno schermo normale dopo avere collegato il cavo video, controllare i seguenti punti:

1. **"TV "– commutare sulla modalità d'ingresso video: accendere il televisore e commutare alla modalità d'ingresso video uguale alla connessione video. Vedere il manuale d'istruzioni della TV.**
2. **"player" – commutare sulla modalità d'uscita video: premere più volte il pulsante [VIDEO]. Ogni volta che viene premuto [VIDEO], viene commutato il segnale d'uscita video.**

3. Appena appare uno schermo normale, salvare la configurazione video del lettore. Vedi "3.2.1 Configurazione video".

3.1.2 Collegamento del cavo audio

Il lettore supporta 3 tipi di uscita audio: "Stereo, coassiale e ottica". Utilizzare il collegamento audio supportato dal proprio televisore o impianto stereo. Normalmente i televisori comuni supportano il collegamento audio stereo standard; il cavo per questo collegamento è fornito a corredo con il lettore.

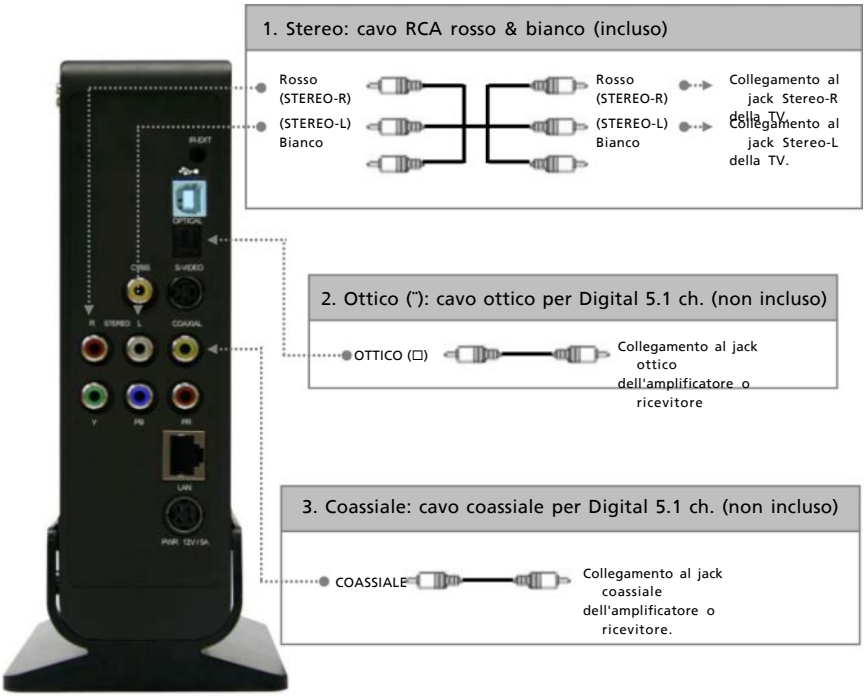
1. Stereo: cavo RCA rosso & bianco (incluso)
Rosso (STEREO-R)
(STEREO-L) Bianco
Rosso (STEREO-R)
(STEREO-L) Bianco
Collegamento al jack Stereo-R della TV
Collegamento al jack Stereo-L della TV.
2. Ottico (*): cavo ottico per Digital 5.1 ch. (non incluso)
OTTICO (□)
Collegamento al jack ottico dell'amplificatore o ricevitore
3. Coassiale: cavo coassiale per Digital 5.1 ch. (non incluso)
COASSIALE
Collegamento al jack coassiale dell'amplificatore o ricevitore.

Non collegare il cavo ottico e quello coassiale contemporaneamente!

Se non viene emesso alcun suono dopo avere collegato il cavo ottico o quello coassiale, cambiare la configurazione audio del lettore su "Encoded Digital" (digitale codificato). Vedere "3.2.2 Configurazione audio"

3.2 Configurazione di base

3.2.1 Configurazione video

In questo capitolo viene illustrato come configurare l'uscita video del lettore. Occorre configurare la modalità d'uscita video del lettore in modo che corrisponda alla modalità d'ingresso video del proprio televisore.

Se non compare uno schermo normale dopo avere collegato il cavo video, controllare i seguenti punti:

1. **"TV "– commutare sulla modalità d'ingresso video: accendere il televisore e commutare alla modalità d'ingresso video uguale alla connessione video. Vedere il manuale d'istruzioni della TV.**
2. **"Player" – commutare sulla modalità d'uscita video: premere più volte il pulsante [VIDEO]. Ogni volta che viene premuto il pulsante [VIDEO], viene commutato il segnale di uscita video.**
3. **Quando appare uno schermo normale, salvare le configurazioni video del lettore.**

Ingresso video TTV	**Uscita video lettore**	**Collegamento jack della TV, lettore**	**Tipo di cavo video**
Video normale	Uscita TV: NTSC C/S-Video (HD Component OFF)	Jack CVBS o Composite (in genere giallo)	Cavo RCA giallo (incluso)
	Uscita TV: PAL C/S-Video (HD Component OFF)		
S-Video	Uscita TV: NTSC C/S-Video (HD Component OFF)	Jack S-video	Cavo S-video * rotondo nero
	Uscita TV: PAL C/S-Video (HD Component OFF)		
Component 480i	Uscita TV: NTSC C/YPbPr (HD Component OFF)	Jack component 3 * Y(verde), Pb(blu), Pr(rosso)	Cavo Component * Y(verde), Pb(blu), Pr(rosso)
	Uscita TV: PAL C/YPbPr (HD Component OFF)		
Component 480p	Uscita Component HD ON 480p		
Component 720p	Uscita Component HD ON 720p		
Component 1080i	Uscita Component HD ON 1080i		

NTSC, PAL : standard per l'uscita TV. Selezionare quello corretto per il Paese d'utilizzo.

Configurazione

1. Accendere il lettore e premere [SETUP] sulla schermata di selezione della modalità.

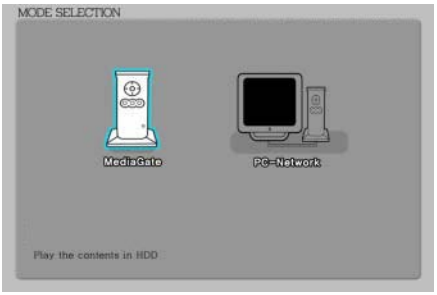

2. Portarsi sull'icona 'TV Out' e premere [ENTER]. La casella di configurazione è visualizzata sotto al menu di icone.
3. Andare sulla modalità d'uscita video desiderata e premere [ENTER].
4. Premere di nuovo [SETUP] per salvare le configurazioni.

3.2.2 Configurazione audio

In questo capitolo viene illustrato come configurare l'uscita audio del lettore. E' possibile impiegare Stereo o Digital 5.1 ch.

Analogue/DCPM: da selezionare quando si collegano i cavi audio forniti a corredo (rosso / bianco) direttamente al televisore o all'impianto hi-fi.

Encoded Digital: da selezionare quando si desidera ascoltare tramite 5.1Ch / DTS Dolby collegando il ricevitore (o l'amplificatore) con il cavo ottico o coassiale.

Configurazione

1. Accendere il lettore e premere [SETUP] sulla schermata di selezione della modalità.

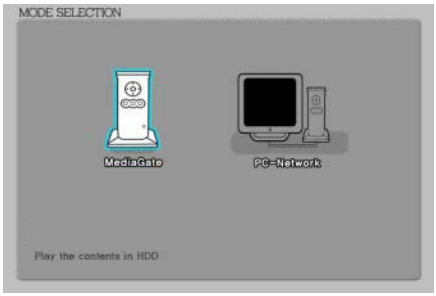

2. Portarsi sull'icona 'Audio' e premere [ENTER]. La casella di configurazione è visualizzata sotto al menu di icone.
3. Andare sulla modalità d'uscita audio desiderata e premere [ENTER].
4. Premere di nuovo [SETUP] per salvare le configurazioni.

3.2.3 Configurazione della rete

E' possibile ottenere un indirizzo IP automaticamente dal server DHCP o dal router IP, oppure impostare l'indirizzo IP specifico. Controllare i propri ambienti di rete.

DHCP On: è possibile usare questa opzione quando si può ottenere l'indirizzo IP automaticamente dal server DHCP o dal router IP.

DHCP Off: quando non è possibile ottenere l'indirizzo IP automaticamente o quando ci si collega direttamente al PC senza server DHCP o router IP, è indispensabile usare questa opzione. E' sufficiente immettere l'indirizzo IP e la Subnet mask.

Configurazione per DHCP On

1. Accendere il lettore e premere [SETUP] sulla schermata di selezione della modalità.

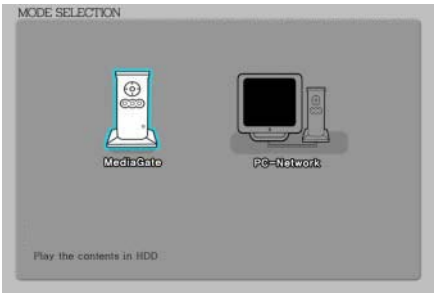

2. Portarsi sull'icona 'Network' e premere [ENTER]. La casella di configurazione è visualizzata sotto al menu di icone.
3. Andare su DHCP On e premere [ENTER].
4. Premere di nuovo [SETUP] per salvare le configurazioni.

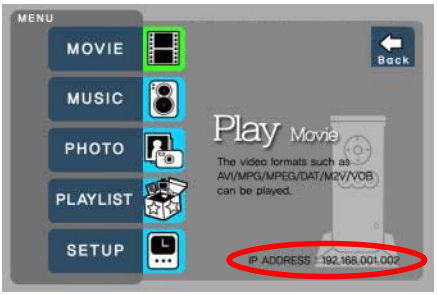

Selezionare 'Indirizzo IP assegnato automaticamente'

Quando si usa 'DHCP On', è possibile vedere l'indirizzo IP nella schermo MENU dopo avere selezionato l'icona 'PC-Network' nella schermata di selezione della modalità.

Configurazione per DHCP Off

1. Accendere il lettore e premere [SETUP] sullo schermo di selezione della modalità.

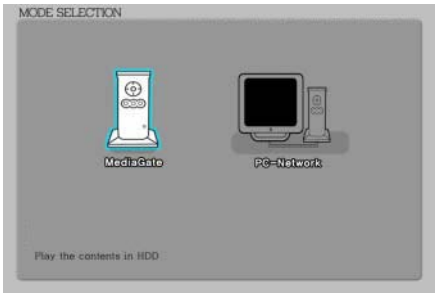

2. Portarsi sull'icona 'Network' e premere [ENTER]. La casella di configurazione è visualizzata sotto al menu di icone.
3. Andare su DHCP Off e premere [ENTER].

4. Andare su 'IP Addr' e premere [ENTER]

   Verrà visualizzata la finestra d'immissione dell'indirizzo IP. Immettere l'indirizzo IP impiegando i tasti freccia e quelli numerici sul telecomando. Infine premere di nuovo [ENTER].

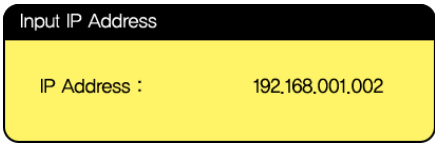

5. Andare su 'Subnet' e premere [ENTER].
   Verrà visualizzata la finestra d'immissione della Subnet mask. Immettere la Subnet mask impiegando i tasti freccia e quelli numerici sul telecomando. Infine premere di nuovo [ENTER].
6. Premere di nuovo [SETUP] per salvare le configurazioni.

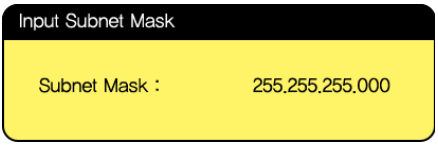

Controllare l'indirizzo IP specifico immesso

Quando si usa 'DHCP Off', è possibile vedere l'indirizzo IP nella schermata MENU dopo avere selezionato l'icona 'PC-Network' nella schermata di selezione della modalità.

3.2.4 Configurazione dello schermo

In questo capitolo viene descritto come configurare il tipo di TV. E' possibile selezionare 4:3 Letter Box, 4:3 Pan Scan e 16:9.

Configurazione

1. Accendere il lettore e premere [SETUP] sulla schermata di selezione della modalità.

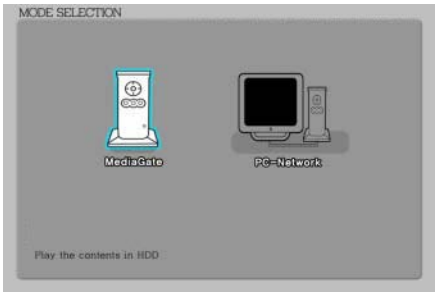

2. Portarsi sull'icona 'Screen' e premere [ENTER]. La casella di configurazione è visualizzata sotto al menu di icone.
3. Andare su 4:3 Letter box, 4:3 Pan scan oppure 16:9 e premere [ENTER].
4. Premere di nuovo [SETUP] per salvare le configurazioni.

3.2.5 Configurazione dell'anteprima

Prima di riprodurre un file di fotografie è possibile abilitare o disabilitare l'anteprima delle immagini.

Configurazione

1. Accendere il lettore e premere [SETUP] sulla schermata di selezione della modalità.

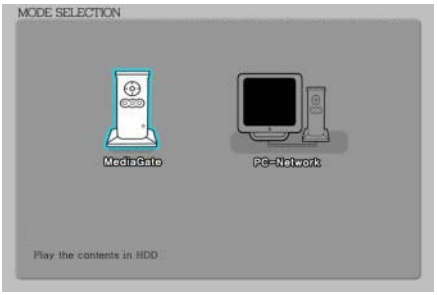

2. Andare sull'icona 'Photo Preview' e premere [ENTER]. La casella di configurazione è visualizzata sotto al menu di icone.
3. Andare su LED on o off; selezionare l'impostazione desiderata e premere [ENTER].
4. Premere di nuovo [SETUP] per salvare le configurazioni.

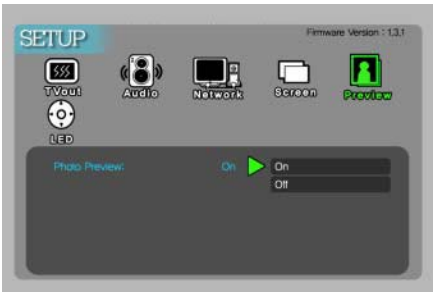

3.2.6 Configurazione LED

E' possibile accendere o spegnere i LED di retroilluminazione dei pulsanti freccia sulla parte anteriore del lettore. Se, per esempio, i LED costituiscono motivo di disturbo durante la notte, è possibile spegnerli.

Configurazione

1. Accendere il lettore e premere [SETUP] sulla schermata di selezione della modalità.

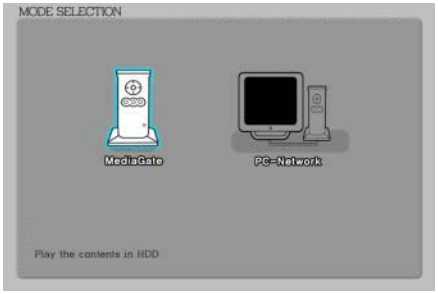

2. Andare sull'icona 'LED' e premere [ENTER]. La casella di configurazione è visualizzata sotto al menu di icone.
3. Andare su LED on o off; selezionare l'impostazione desiderata e premere [ENTER].
4. Premere di nuovo [SETUP] per salvare le configurazioni.

3.3 Menu di base dello schermo

3.3.1 Selezione della modalità, selezione del supporto

Dopo avere acceso il lettore, compare la schermata di selezione della modalità. In questa schermata è possibile selezionare il HDD incorporato o i computer collegati in rete. E' sufficiente premere [ENTER] dopo essersi portati sull'icona desiderata con i pulsanti freccia.

Se non è presente nessun HDD o PC di rete, queste icone non sono attive.

HDD incorporato

1. [Mode Selection] Andare sull'icona 'MediaPlayer-35' e premere [ENTER] per riprodurre file dal HDD incorporato.

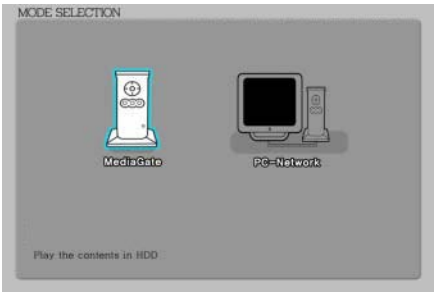

2. [Media Type Selection] Selezionare il tipo di supporto che si desidera riprodurre e premere [ENTER].
   - Video: da selezionare per riprodurre file video
   - Music: da selezionare per riprodurre file musicali
   - Photo: da selezionare per riprodurre file di fotografie
   - List: da selezionare per creare una sequenza (playlist) comprendente file video, musicali e di fotografie
   - Setup: da selezionare per andare alla schermata di configurazione.

Computer di rete

1. [Mode Selection] Andare sull'icona 'PC-Network' e premere [ENTER] per riprodurre file dal o dai computer collegati nella propria rete.

2. [Media Type Selection] Selezionare il tipo di supporto che si desidera riprodurre e premere [ENTER].
   - Video: da selezionare per riprodurre file video
   - Music: da selezionare per riprodurre file musicali
   - Photo: da selezionare per riprodurre file di fotografie
   - List: da selezionare per creare una sequenza (playlist) comprendente file video, musicali e di fotografie
   - Setup: da selezionare per andare alla schermata di configurazione.

3. [Computer list on network] Viene visualizzata la lista dei computer in rete. Andare su uno dei computer e premere [ENTER].

3.3.2 Selezione file

Dopo avere selezionato il tipo di supporto, compare la schermata 'File Selection' (selezione file). Andare sul file che si desidera riprodurre e premere [ENTER] o [PLAY/PAUSE].

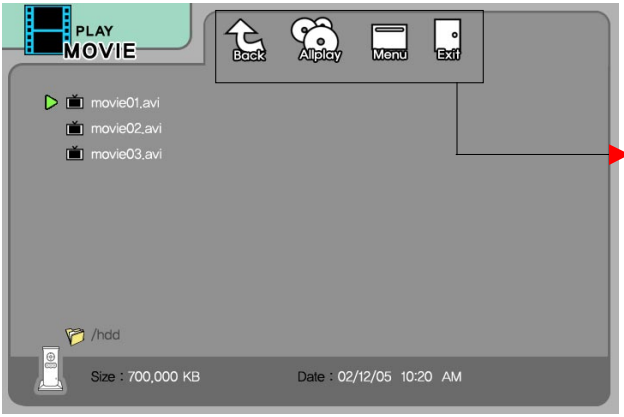

- **Tasto [ENTER]:** per riprodurre il file selezionato. al termine della riproduzione, si ritorna alla schermata di selezione file.
- **Tasto [PLAY/PAUSE]:** Al termine della riproduzione del file selezionato, vengono riprodotti automaticamente anche i file successivi.
- **Tasto ▲▼:** per selezionare i file usare i tasti freccia ▲▼.
- **Tasto ◀ :** per tornare alla directory precedente premere il pulsante freccia ◀.
- **Tasto ▶ :** per andare sulla barra di menu delle icone, posta in alto sullo schermo, premere il tasto ▶. Per tornare alla schermata di selezione dei file, premere il tasto freccia ▼ o selezionare l'icona Exit (Esci).

Descrizione della barra di menu delle icone

Andare sulla barra di menu delle icone posta sullo schermo in alto premendo il tasto ▶. Per tornare alla selezione dei file, premere il tasto freccia ▼ o selezionare l'icona Exit (Esci).

Back (indietro): ritorno alla directory precedente

Allplay (riproduci tutti): al termine della riproduzione del file selezionato, vengono riprodotti automaticamente tutti i file. Questa funzione è identica a quella del pulsante [PLAY/PAUSE].

Menu: ritorno alla schermata del tipo di supporto.

Exit (Esci): abbandono della barra di menu delle icone e ritorno alla schermata di selezione dei file.

3.4 Riproduzione dei file video

E' possibile riprodurre file video quali AVI, MPG, MPEG, DAT, M2V, e VOB. Selezionare l'icona 'Movie' sulla schermata di selezione del supporto. Appare l'elenco dei file video. Andare su un file e premere il tasto [ENTER] o [PLAY/PAUSE].

Selezionare l'icona 'Movie' sulla schermata di selezione del supporto.

Andare su un file e premere il tasto [ENTER] o [PLAY/PAUSE].

Descrizione dei tasti e delle funzioni

Telecomando	Funzione	Descrizione
AUDIO	Dual Audio	Permette di commutare la lingua quando il formato audio è dual-audio, per esempio, tra una lingua locale e l'inglese.
SUBTITLE	Sottotitoli Posizione & dimensioni	Permette di cambiare le dimensioni e la posizione dei sottotitoli. Il tasto freccia ◄► cambia le dimensioni e quello ▲▼ cambia la posizione. Al termine della selezione, premere [ENTER].
	Sottotitoli Seleziona o nascondi	Il nome del sottotitolo, come il file video, viene visualizzato automaticamente sullo schermo. E' possibile tuttavia aprire o nascondere gli altri file di sottotitoli disponibili.

	Sinc. sottotitoli	Possibilità di impostare la sincronizzazione dei sottotitoli con ▲▼ (un secondo) ◄► (60 secondi) se i sottotitoli non combaciano con le immagini.
4, 5, 6 Tasti numerici	Sottotitoli Cambio colore	Cambio del colore dei sottotitoli premendo i tasti numerici 4, 6. Per tornare al colore predefinito (bianco) premere il tasto numerico 5.
Scr. SIZE	Zoom verticale	Zoom verticale dello schermo.
	Zoom completo	Ingrandimento completo dello schermo.
	Personalizza	Ingrandire o ridurre lo schermo premendo i tasti freccia ▲▼ ◄►.
	Predefinito	Ritorno alle dimensioni e alla posizione originale dello schermo.
	Posizione schermo	Spostare lo schermo con i tasti freccia ▲▼ ◄► nella direzione corrispondente. Premere il tasto [Brt.Cont] per tornare alla posizione originali dello schermo.
TIME SEARCH	Salta a tempo riproduz. preferito	Passa al tempo selezionato di un file.
CANCEL	Cancella numeri immessi	Nella casella di ricerca del tempo, questo tasto azzera tutti i numeri.
Brt. CONT	Regolazione luminosità, contrasto, colori	Premendo questo tasto è possibile commutare le 3 modalità. Una volta selezionata una modalità, modificare le impostazioni con i tasti freccia ▲▼.
FILE INFO	Mostra informazioni file	Mostra le informazioni del file riprodotto al momento. Per nascondere le informazioni, premere nuovamente questo tasto.
FF ►► Tasto freccia ►	Avanzamento rapido	Premendo questo tasto, la velocità di riproduzione viene cambiata a 8x, 16x, 32x (in avanti).
REW ◄◄ Tasto freccia ◄	Riavvolgimento	Premendo questo tasto, la velocità di riproduzione viene cambiata a 8x, 16x, 32x (indietro).
VOLUME + Tasto freccia ▲	Aumento volume	Per aumentare il volume.
VOLUME - Tasto freccia ▼	Riduzione volume	Per abbassare il volume.
MUTE	Muto	Per disinserire il volume (muto). Per riattivare il volume, premere nuovamente questo tasto.
ENTER	Riproduzione di un file	Per riprodurre un file. Al termine della riproduzione, si ritorna alla schermata di selezione file.
PLAY / PAUSE ►II	Riproduzione di tutti i file successivi	Al termine della riproduzione del file selezionato, vengono riprodotti automaticamente anche i file successivi. Questa funzione è identica a quella del tasto [PLAY/PAUSE].
PLAY / PAUSE ►II	Pausa	Premendo questo tasto durante la riproduzione di un file, si sospende la riproduzione (pausa). Per riavviare la riproduzione, premere nuovamente questo tasto.
PREV I◄◄	Riproduzione del file precedente	Per riprodurre il file precedente a quello riprodotto al momento. Se è stato usato [ENTER] per la riproduzione, non è possibile utilizzare questa funzione. Questa funzione è disponibile quando si riproducono tutti i file usando il tasto [PLAY/PAUSE] o l'icona 'ALLPLAY'.
NEXT ►►I	Riproduzione del file succes-	Per riprodurre il file successivo a quello riprodotto al momento. Se è stato usato [ENTER] per la riproduzione, non è possibile utilizzare questa funzione. Questa funzione è disponibile quando si riproducono tutti i file usando il tasto [PLAY/PAUSE] o l'icona 'ALLPLAY'.

0 **Tasti numerici**	Ripristino schermo	Se un frame di un file video è danneggiato, lo schermo si colora di verde. Premere il tasto [0 "Zero"] per ripristinare lo schermo.
MENU	Menu di scelta rapida icone	Appare il menu di ricerca rapida che comprende le funzioni 'Informazioni file, Cerca per tempo, Sottotitoli, Dim. schermo'. Per nascondere il menu di scelta rapida, premere nuovamente il tasto.

3.5 Riproduzione di file DVD

La funzione di gestione DVD supporta la riproduzione di DVD "rippati" come quella di un DVD originale. Creare una cartella separata per ogni DVD "rippato", poi salvare tutti i file "rippati" in questa cartella. Dopo avere collegato la TV, selezionare il file VIDEO_TS.IFO nella cartella. Assicurarsi che tutti i file "rippati" includano il file VIDEO_TS.IFO.

Se non si riesce a trovare il file VIDEO_TS.IFO tra tutti i file "rippati" da un titolo DVD originale, la funzione di gestione DVD non funziona.

Quando si riproduce un file DVD in un computer di rete, il tempo di riproduzione può essere ritardato, non è quindi sempre possibile riprodurre file DVD in rete. Si consiglia di usare questa funzione in combinazione con un HDD incorporato e di riprodurre i file "rippati" dal HDD incorporato.

Selezionare l'icona 'Movie' sulla schermata di selezione del supporto.

Andare sulla cartella con i file DVD "rippati", selezionare il file 'video_ts.ifo' e premere il tasto [ENTER].

Descrizione dei tasti e delle funzioni

Telecomando	Funzione	Descrizione
AUDIO	Seleziona il tipo di audio	Premendo questo tasto viene cambiato il tipo di audio.
SUBTITLE	Seleziona il tipo di sottotitolo	Premendo questo tasto viene cambiato il tipo di sottotitolo.
Scr. SIZE	Dimensioni schermo	Premendo questo tasto vengono cambiate le dimensioni dello schermo.
MENU	Vai al menu	Per andare al menu principale durante la riproduzione del DVD.
SLOW	Riproduzione lenta	La riproduzione viene rallentata di 1/2x, 1/4x e 1/8x ogni volta che si preme questo tasto.
REPEAT	Ripetizione del capitolo, del titolo	Per impostare la ripetizione del capitolo e del titolo.
A-B REPEAT	Ripetizione A - B	Per impostare la ripetizione da A a B.
TITLE	Vai al titolo Menu	Per andare al menu dei titoli durante la riproduzione del DVD.
ANGLE	Angolazione	Per attivare la funzione angolare.
FILE INFO	Mostra informazioni file	Mostra informazioni sul file riprodotto al momento. Per nascondere le informazioni, premere nuovamente questo tasto.
TIME SEARCH	Salta a tempo riproduz. preferito	Passa al tempo selezionato di un file.
CANCEL	Cancella numeri immessi	Nella casella di ricerca del tempo, questo tasto azzera tutti i numeri.
Brt. CONT	Regolazione luminosità, contrasto, colori	Premendo questo tasto, è possibile commutare tra le 3 modalità. Una volta selezionata la modalità, modificare le impostazioni con i tasti freccia ▲▼.
PREV **I◄◄**	Riproduzione capitolo precedente	Per riprodurre il capitolo precedente.
NEXT **►►I**	Riproduzione capitolo successivo	Per riprodurre il capitolo successivo.
FF ►►	Avanzamento rapido	Premendo questo tasto, la velocità di riproduzione viene cambiata a 8x, 16x, 32x, 48x (in avanti).
REW ◄◄	Riavvolgimento	Premendo questo tasto, la velocità di riproduzione viene cambiata a 8x, 16x, 32x, 48x (indietro).
ENTER	Riproduzione	Riproduce il file 'Video_ts.ifo'.
PLAY / PAUSE **►II**	Pausa	Premendo questo tasto durante la riproduzione di un file, si sospende la riproduzione (pausa). Per riavviare la riproduzione, premere nuovamente questo tasto.
VOLUME +	Aumento volume	Per aumentare il volume.
VOLUME -	Riduzione volume	Per abbassare il volume.
MUTE	Muto	Per disinserire il volume (muto). Per riattivare il volume, premere nuovamente questo tasto.

3.6 Riproduzione di file musicali

Possono essere riprodotti file musicali quali MP3, OGG, WAV, WMA. Selezionare l'icona 'Music' sulla schermata di selezione del supporto. Appare l'elenco di file musicali. E' sufficiente andare su un file e premere il tasto [ENTER] o [PLAY/PAUSE].

Selezionare l'icona 'Music' sulla schermata di selezione del supporto.

Andare su un file e premere il tasto [ENTER] o [PLAY/PAUSE].

Descrizione dei tasti e delle funzioni

Telecomando	Funzione	Descrizione
FILE INFO	Mostra informazioni file	Mostra informazioni sul file riprodotto al momento. Per nascondere le informazioni, premere nuovamente questo tasto.
TIME SEARCH	Salta a tempo riproduz. preferito	Passa al tempo selezionato di un file.
CANCEL	Cancella numeri immessi	Nella casella di ricerca del tempo, questo tasto azzera tutti i numeri.
Brt. CONT	Regolazione luminosità, contrasto, colori	Premendo questo tasto è possibile commutare le 3 modalità. Una volta selezionata una modalità, modificare le impostazioni con i tasti freccia ▲▼.

PREV ⏮	Riproduzione del file precedente	Per riprodurre il file precedente a quello riprodotto al momento. Se è stato usato [ENTER] per la riproduzione, non è possibile utilizzare questa funzione. Questa funzione è disponibile solo quando si riproducono tutti i file usando il tasto [PLAY/PAUSE] o l'icona 'ALLPLAY'.
NEXT ⏭	Riproduzione del file successivo	Per riprodurre il file successivo a quello riprodotto al momento. Se è stato usato [ENTER] per la riproduzione, non è possibile utilizzare questa funzione. Questa funzione è disponibile solo quando si riproducono tutti i file usando il tasto [PLAY/PAUSE] o l'icona 'ALLPLAY'.
FF ⏩	Vai 10 sec. in avanti	Per saltare 10 sec. in avanti durante la riproduzione.
REW ⏪	Vai 10 sec. indietro	Per saltare 10 sec. indietro durante la riproduzione.
ENTER	Riproduzione di un file	Per riprodurre un file. Al termine della riproduzione, si ritorna alla schermata di selezione file.
PLAY / PAUSE ⏯	Riproduzione di tutti i file successivi	Al termine della riproduzione del file selezionato, vengono riprodotti automaticamente anche i file successivi. Questa funzione è identica a quella del tasto [PLAY/PAUSE].
PLAY / PAUSE ⏯	Pausa	Premendo questo tasto durante la riproduzione di un file, si sospende la riproduzione (pausa). Per riavviare la riproduzione, premere nuovamente questo tasto.
VOLUME +	Aumento volume	Per aumentare il volume.
VOLUME -	Riduzione volume	Per abbassare il volume.
MUTE	Muto	Per disinserire il volume (muto). Per riattivare il volume, premere nuovamente questo tasto.
SUBTITLE	Nascondi sottotitolo MP3	E' possibile mostrare il sottotitolo MP3 (se il file MP3 supporta questa funzione). In questo caso, con questo pulsante si nasconde il sottotitolo. Il file che supporta il sottotitolo dell'MP3 deve essere creato con il programma iriver caption editor. Non supporta il programma LDB.

Riproduzione di MP3 senza televisore. MP3 Quick Play

Creare una cartella 'musica' (con lettera minuscola e non maiuscola) nella directory principale del HDD incorporato e salvare i file MP3 in questa cartella. Se il HDD è diviso in due o più partizioni, creare una cartella 'musica' nella prima partizione.

Accendere il lettore e premere il tasto [PLAY/PAUSE]. I file MP3 nella cartella 'musica' vengono riprodotti automaticamente. Inoltre, anche se riavviato, il lettore continua a riprodurre l'ultimo file riprodotto.

Come visualizzare i sottotitoli MP3

E' possibile mostrare il sottotitolo MP3 (se il file MP3 supporta questa funzione). Il file che supporta il sottotitolo dell'MP3 deve essere creato con il programma 'iriver caption editor', non supporta il programma LDB.

3.7 Riproduzione di file di fotografie

E' possibile riprodurre file di fotografie come JPG(JPEG). Selezionare l'icona 'Photo' sulla schermata di selezione del supporto. Appare l'elenco di file di fotografie. E' sufficiente andare su un file e premere il tasto [ENTER] o [PLAY/PAUSE].

Selezionare l'icona 'Photo' sulla schermata di selezione del supporto.

Andare su un file e premere il tasto [ENTER] o [PLAY/PAUSE].

Descrizione dei tasti e delle funzioni

Telecomando	Funzione	Descrizione
FILE INFO	Mostra informazioni file	Mostra informazioni sul file riprodotto al momento. Per nascondere le informazioni, premere nuovamente questo tasto.
PREV ⏮	Riproduzione del file precedente	Per riprodurre il file precedente a quello riprodotto al momento. Se è stato usato [ENTER] per la riproduzione, non è possibile utilizzare questa funzione. Questa funzione è disponibile solo quando si riproducono tutti i file usando il tasto [PLAY/PAUSE] o l'icona 'ALLPLAY'.
NEXT ⏭	Riproduzione del file successivo	Per riprodurre il file successivo a quello riprodotto al momento. Se è stato usato [ENTER] per la riproduzione, non è possibile utilizzare questa funzione. Questa funzione è disponibile solo quando si riproducono tutti i file usando il tasto [PLAY/PAUSE] o l'icona 'ALLPLAY'.
ENTER	Riproduzione di un file	Per riprodurre un file. Al termine della riproduzione, si ritorna alla schermata di selezione file.

PLAY / PAUSE ▶II	Riproduzione di tutti i file successivi	Al termine della riproduzione del file selezionato, vengono riprodotti automaticamente tutti i file successivi. Questa funzione è identica a quella del pulsante [PLAY/PAUSE].
PLAY / PAUSE ▶II	Pausa	Quando viene premuto questo tasto durante la riproduzione di un file, la riproduzione viene sospesa. Per riavviarla, ripremere il tasto.
FF ▶▶	Zoom in	Ingrandisce la fotografia.
REW ◀◀	Zoom out	Rimpicciolisce la fotografia.
ANGLE	Rotazione	Ruota la fotografia.
▲▼ ◀▶	Panoramica	Sposta la posizione della fotografia.
ENTER	Ritorno alla foto originale	Ritorno alla fotografia originaria.
Brt. CONT	Regolazione luminosità, contrasto, colori	Premendo questo tasto è possibile commutare tra le 3 modalità. Una volta selezionata una modalità, modificare le impostazioni con i tasti freccia ▲▼.

Presentazione fotografie

Se tutti i file vengono riprodotti con l'icona 'PLAYALL' o [PLAY/PAUSE], viene avviata la presentazione delle fotografie in sequenza.

Presentazione musicale

Creare una cartella 'musica' (con lettera minuscola e non maiuscola) nella directory principale del HDD incorporato e salvare i file MP3 in questa cartella. Se il HDD è diviso in due o più partizioni, creare una cartella 'musica' nella prima partizione.

Quando vengono riprodotti uno o tutti i file di fotografie, è possibile ascoltare gli MP3 e vedere contemporaneamente la sequenza di fotografie.

Tuttavia, se è presente solo il computer di rete (senza HDD incorporato), non è possibile ascoltare gli MP3. Con questa funzione il lettore rileva solo i file MP3 della cartella musicale nel HDD incorporato.

Anteprima fotografie on, off

Prima di riprodurre un file di fotografie nella schermata SETUP è possibile abilitare o disabilitare l'anteprima delle immagini.

3.8 Creare una sequenza (playlist)

E' possibile creare una playlist di tutti i file dei vari supporti, come file video, musicali e di fotografie.

Non è possibile riprodurre separatamente ogni file registrato nella playlist. Usare l'icona 'Random, PLAY all' o il tasto [PLAY/PAUSE]. La playlist registrata viene cancellata ad ogni nuovo avvio.

1. Selezionare l'icona 'Play List' sulla schermata di selezione del supporto.

2. Andare su un file e premere [ENTER] per aggiungerlo alla playlist. Dopo avere aggiunto un file, premere [►] per portarsi sulla barra di menu delle icone. Andare sull'icona 'List' e premere [ENTER].

3. Appare la schermata con la playlist. Vengono visualizzati i file appena aggiunti. Riprodurre nel modo seguente.
   - Icona 'Random': riproduzione casuale.
   - Icona 'Allplay': riproduzione nella sequenza di selezione dei file.
   - Tasto 'Play/Pause': riproduzione nella sequenza di selezione dei file.

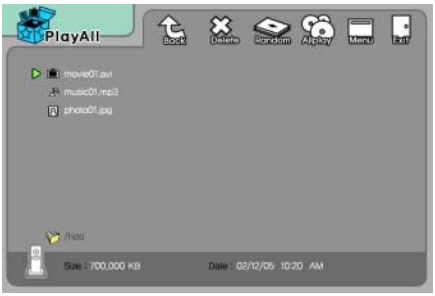

- Per raggiungere la barra di menu delle icone, premere il tasto [▶].
- L'icona 'Delete(X)' cancella tutti i file aggiunti.
- Per cancellare un file aggiunto, andare sul file della schermata con la playlist e premere due volte [ENTER].
- Per modificare la posizione dei file aggiunti, andare sul file che si desidera spostare, premere [ENTER] , andare sul file dopo il quale si vuole inserire il file e premere [ENTER].

3.9 Telecomando

In questo capitolo sono illustrati i principi d'impiego del telecomando. Per informazioni più dettagliate, vedere '3.3 Menu di base dello schermo', '3.4 Riproduzione file video', '3.5 Riproduzione file DVD', '3.6 Riproduzione file musicali', '3.7 Riproduzione file di fotografie', '3.8 Creare una sequenza (playlist)'.

POWER: Accensione / spegnimento SETUP Vai alla schermata di configurazione.
MENU: Vai al menu principale DVD, mostra menu icone durante la riproduzione dei file video.
TITLE: Vai al menu dei titoli DVD ANGLE Angolazione DVD, rotazione foto
REPEAT: Impostazione capitoli DVD, ripetizione titoli RIPETIZ. A-B Imposta ripetiz. DVD A-B.
SLOW: Riproduzione lenta DVD.

ENTER: Riproduci un file
▲▼ ◀▶: Tasto freccia. (◀ Ritorno alla directory superiore)
FILE INFO: Mostra informazioni file.
TIME SEARCH: Salta al tempo di riproduzione specifico
Brt.CONT: Regola luminosità, contrasto, colori
MEDIA TYPE: Vai alla schermata di selezione del supporto

VIDEO: Cambia modalità d'uscita video
SUBTITLE: Impostazioni sottotitoli
Scr. SIZE: Impostazioni dimensioni schermo

MAIN PAGE: Vai alla schermata di selezione della modalità.
PLAY/PAUSE: Riproduci tutti i file successivi Pausa
STOP: Arresto riproduzione
REW: Riproduzione veloce indietro.
FF: Riproduzione veloce in avanti.
PREV: Vai alla pagina precedente, riproduci file precedente in Play All
NEXT: Vai alla pagina successiva Riproduci file successivo in Play All

Come inserire/cambiare la batteria

1. Estrarre completamente il vassoio per la batteria dal telecomando.
2. Inserire la batteria a corredo sul vassoio.
3. Inserire completamente il vassoio nel telecomando.

3.10 Altro

3.10.1 Presentazione musicale

Creare una cartella 'musica' (con lettera minuscola e non maiuscola) nella directory principale del HDD incorporato e salvare i file MP3 in questa cartella. Se il HDD è diviso in due o più partizioni, creare una cartella 'musica' nella prima partizione. Quando vengono riprodotti uno o tutti i file di fotografie, è possibile ascoltare gli MP3 e vedere contemporaneamente la sequenza di fotografie. Tuttavia, se si usa il dispositivo con un computer di rete (senza HDD incorporato), non è possibile ascoltare gli MP3. Con questa funzione il lettore rileva solo i file MP3 dalla cartella musicale del HDD incorporato.

3.10.2 MP3 Quick Play

Questa funzione serve ad ascoltare i file MP3 senza l'impiego di un televisore. Creare una cartella 'musica' (con lettera minuscola e non maiuscola) nella directory principale del HDD incorporato e salvare i file MP3 in questa cartella. Se il HDD è diviso in due o più partizioni, creare una cartella 'musica' nella prima partizione. Accendere il lettore e premere il tasto [PLAY/PAUSE]. I file MP3 nella cartella 'musica' vengono riprodotti automaticamente. Inoltre, anche se riavviato, il Network MediaPlayer-35 drive in kit continua a riprodurre l'ultimo file riprodotto.

Tuttavia, se si usa il dispositivo con un computer di rete (senza HDD incorporato), non è possibile ascoltare gli MP3. Con questa funzione il lettore rileva solo i file MP3 dalla cartella musicale del HDD incorporato.

3.10.3 Cambio dell'immagine di sfondo

E' possibile cambiare l'immagine di sfondo del lettore. Selezionare un file di immagini e salvarlo come 'mybg.jpg' nella directory principale del HDD incorporato. L'immagine di sfondo viene cambiata con quella nel file 'mybg.jpg'.

Si consiglia di usare un'immagine a 720x480 pixel.

3.10.4 Aggiornamento Firmware

Il firmware di questo dispositivo può essere aggiornato. Scaricare i file aggiornati firmware dal sito www.freecom.com/support. Si consiglia di salvare il file firmware in una cartella creata appositamente, per esempio "Firmware". Dopo avere collegato il dispositivo al televisore, andare sul file di aggiornamento e premere [ENTER]. L'aggiornamento avviene automaticamente.

Al termine dell'aggiornamento, controllare la versione del firmware sulla schermata Setup. Premere il tasto [SETUP]. Non staccare la corrente o spegnere il dispositivo durante l'aggiornamento firmware!!

Caratteristiche tecniche

Nome prodotto	Freecom Network MediaPlayer-35 Drive In kit	
Alimentazione	5V 1,5A /12V 1,5A	
Peso	450g (senza HDD)	
Dimensioni	57 x 150 x 185 mm	
OS disponibile	Windows 98/SE/ME/2000/XP, Mac OS X 10.1 o superiore, Linux 2.4 o superiore	
Interfaccia USB	480Mbps USB 2.0 (compatibile USB 1.1) / Slave	
Interfaccia di rete	10/100 Mbps LAN (RJ-45)	
Tipo di HDD	3.5"IDE HDD	
File System HDD	NTFS / FAT32	
Tipo TV	PAL / NTSC	
Formati supportati	Film	MPEG 1, 2, 4 (MPG, MPEG, AVI, M2V, DAT, VOB, IFO, ecc.)
		DivX, XviD (eccetto GMC, opzione Qpel applicata)
	Musica	MP3, OGG Vorbis, WAV, WMA (eccetto WMA9 pro.lossless)
	Foto	JPG (JPEG)
Uscita video	COMPOSITE S-VIDEO COMPONENT Y, Pb, Pr (480p, 720p, 1080i Progressive Scan)	
Uscita audio	STEREO L-R DIGITAL COAXIAL, OPTICAL (DTS Pass-Through Only)	
Temperatura di funzionamento	0°C \~ 60°C	

GARANZIA (valida solo in Europa/TR):

La ringraziamo di aver acquistato questo prodotto Freecom e ci auguriamo che Lei abbia piacere nell'utilizzarlo. Per un ottimale utilizzo del prodotto, le suggeriamo di leggere attentamente la guida di installazione , il manuale di istruzioni ed ogni altro manuale supplementare. Per eventuali problemi Freecom mette a disposizione un utile database con le più frequenti domande (FAQ- Frequently Asked Questions) sul suo sito Internet (www.freecom.com). Per favore consultare questo sito prima di contattare il supporto tecnico.

La sua Garanzia
Tutti i prodotti Freecom offrono supporto tecnico illimitato, sia telefonico che online. Con questa Garanzia, Freecom attesta che i suoi prodotti non abbiano difetti di materiale o produzione per un periodo elencato di seguito valido dalla data di acquisto. Se durante questo periodo di garanzia i prodotti presentano difetti dovuti a materiale improprio od errori di produzione , Freecom, a sua discrezione , e a sue spese, riparerà o sostituirà il prodotto o le sue parti diffettose secondo i termini e le condizioni specificati qui di seguito.

Condizioni
La garanzia viene concessa solamente se la fattura originale o la ricevuta (indicante la data di acquisto, il prodotto e il suo numero seriale) viene presentata insieme al prodotto diffettoso e ad un numero RMA assegnato dal sito internet Freecom o da un Centro Servizi Freecom. Freecom si riserva il diritto di rifiutare la fornitura dei servizi garantiti a proprie spese, in caso la data dell'acquisto del prodotto non possa essere comprovata. La garanzia non viene concessa se manca il numero RMA, se il numero seriale sul prodotto è stato modificato, rimosso o sia illegibile.
Questa garanzia copre solo i componenti hardware imballati con il prodotto. Questa garanzia copre nessuno dei seguenti: (a) nessun bene di consumo fornito con il prodotto, quali supporti o batterie; (b) danni a, o perdita, di programmi software, di supporti storage rimovibili; (c) nessun danno che risulti da adattamenti, modifiche o aggiustamenti fatti al prodotto prima di un consenso scritto di Freecom; (d) la tentata riparazione da terzi non autorizzati da Freecom e (e) incidenti, fulmine, acqua, fuoco e ogni altra causa che vada oltre il controllo ragionevole di Freecom.

In riferimento a tutti i servizi forniti, Freecom non si ritiene responsabile per alcun danno a, o perdita di, programmi, dati o altre informazioni memorizzati sui supporti o in altre parti del prodotto; o per una perdita di affari conseguente al fallimento del sistema. Si assicuri di escludere tutte le parti non coperte da questa garanzia prima di rispedire il prodotto a Freecom. Se durante la riparazione del prodotto i contenuti del hard drive venissero alterati, cancellati o in qualsiasi modo modificati, Freecom non ne è responsabile.

Le parti e i prodotti diffettosi da essere riparati saranno modificati o sostuiti con dei nuovi. Tutti le parti e i prodotti riparati diventano proprietà di Freecom . Il periodo di garanzia di qualsiasi prodotto o parte dopo essere stati riparati o sostituiti in garanzia è il bilancio del periodo di garanzia originale. Le parti o i prodotti diffettosi riparati o sostituiti da Freecom dopo il periodo di garanzia hanno 6 (sei) mesi di garanzia.

Tutti i prodotti Freecom offrono supporto tecnico illimitato, sia telefonico che online.

Prodotto Freecom	**Periodo di garanzia**
Traveller & Portable	1 anno (Due anni in Europa)
Classic & Internal Series	1 anno (Due anni in Europa)
FC, FS & FX Series	1 anno (Due anni in Europa)
FHD Series & FireWire Harddrive	1 anno (Due anni in Europa)
MediaPlayer-XXX	1 anno (Due anni in Europa)
DVB-T USB Stick	1 anno (Due anni in Europa)
USB Floppy Disk Drive	1 anno (Due anni in Europa)
USBCard (Pro)	1 anno (Due anni in Europa)
USB 2.0 CardReader	1 anno (Due anni in Europa)
DAT & LTO Drives (retail)	3 anni
DAT-S Kits	2 anni
ThinServer*	1 anno (Due anni in Europa)
Beatman	1 anno (Due anni in Europa)
Cavi	1 anno (Due anni in Europa)

* Controllore entro 3 anni solamente dopo registrazione online.